




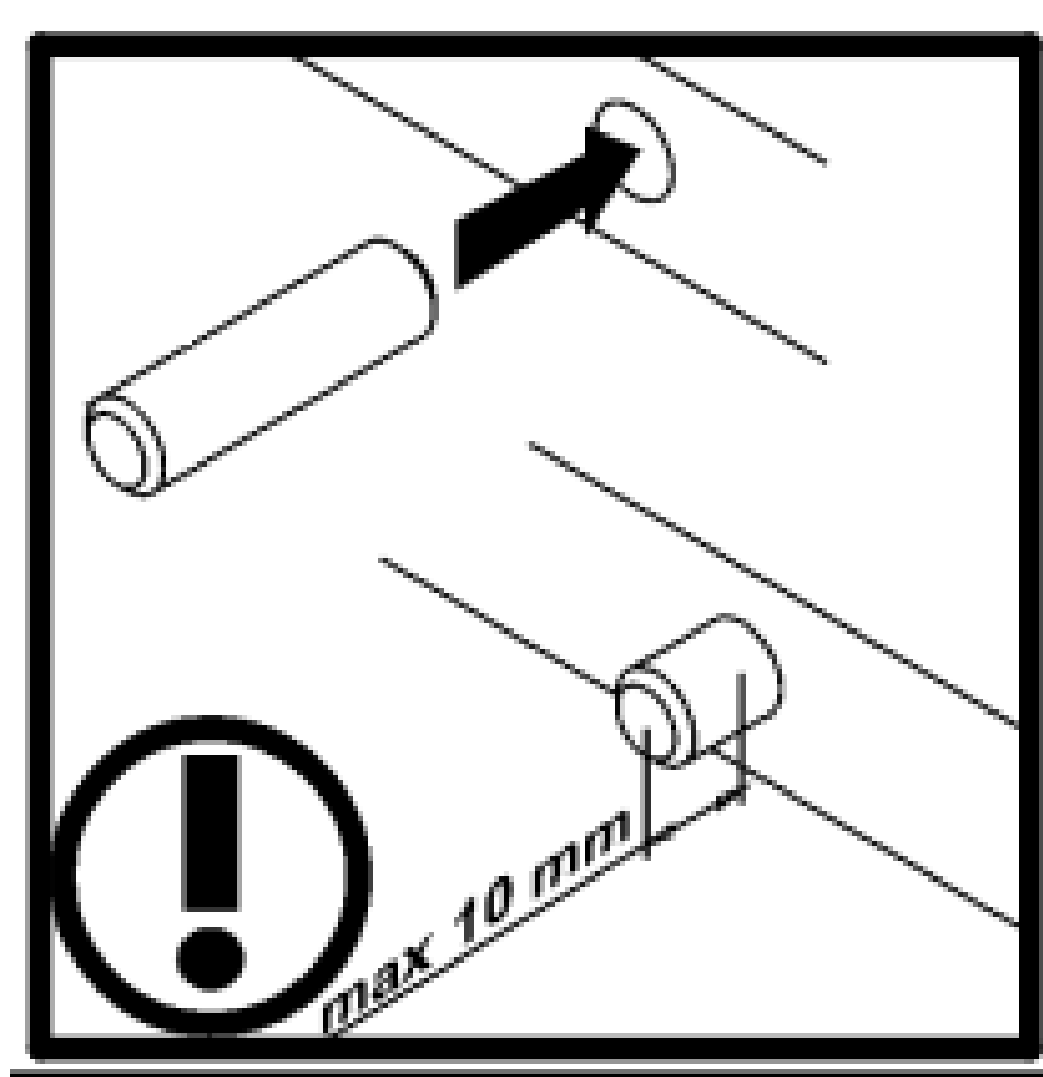
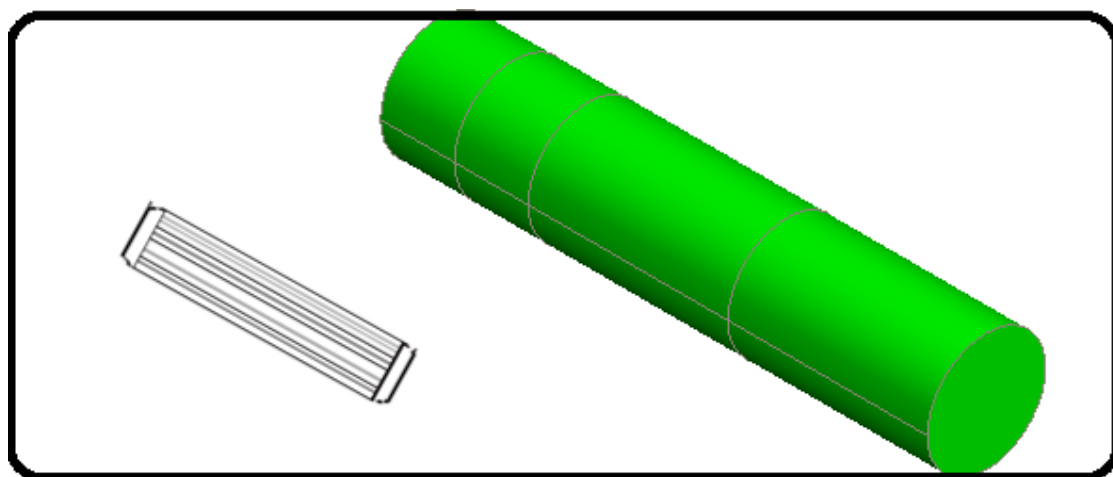
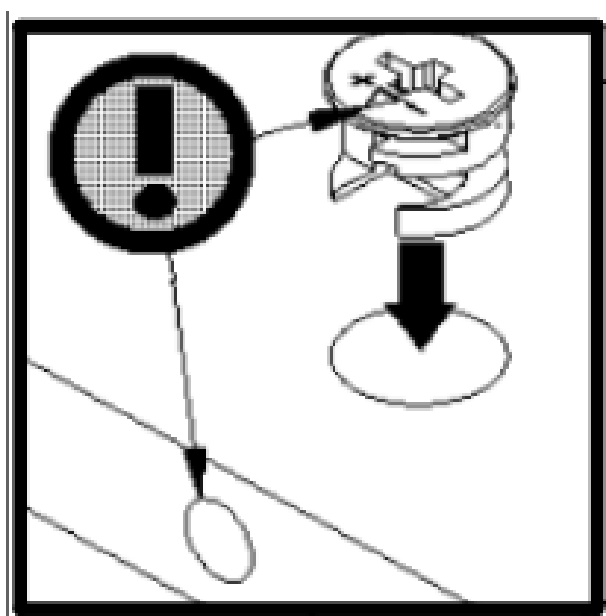
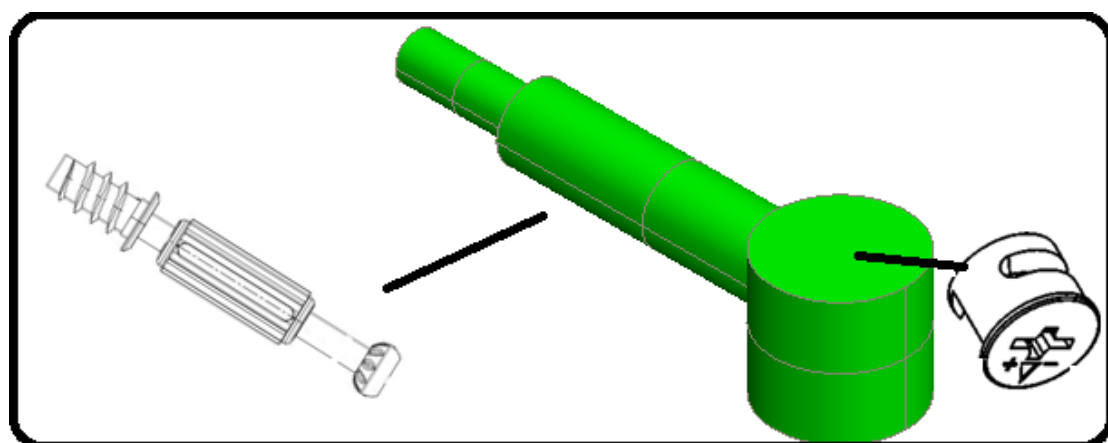
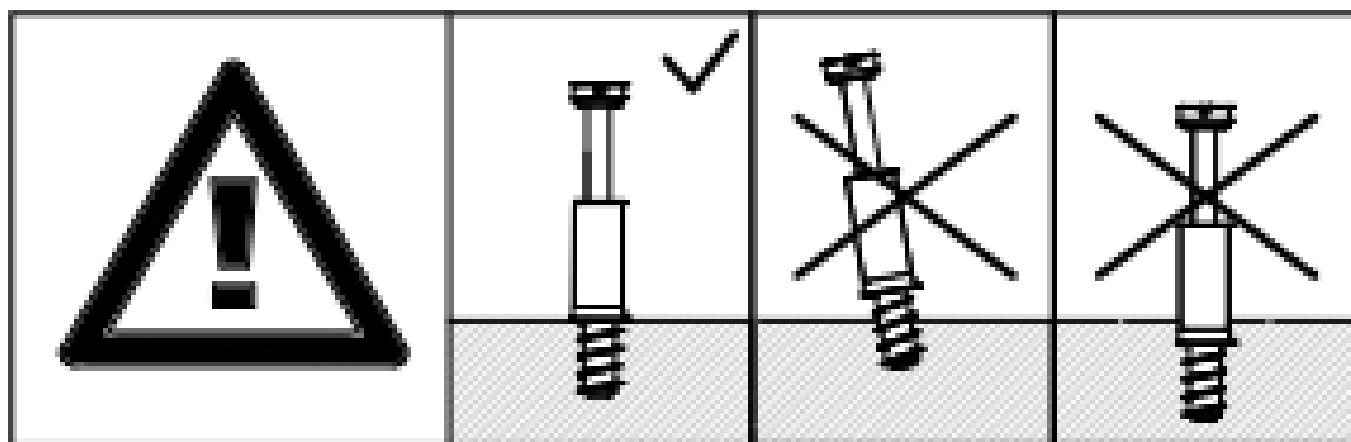


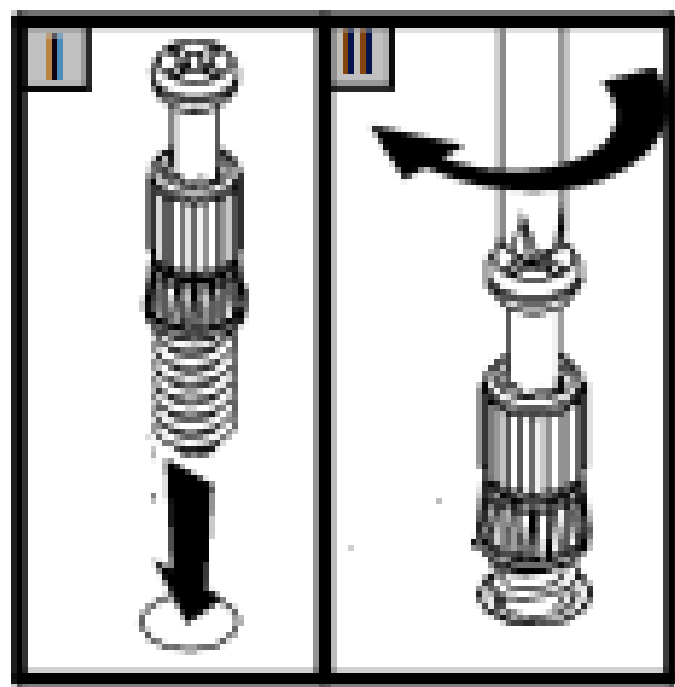

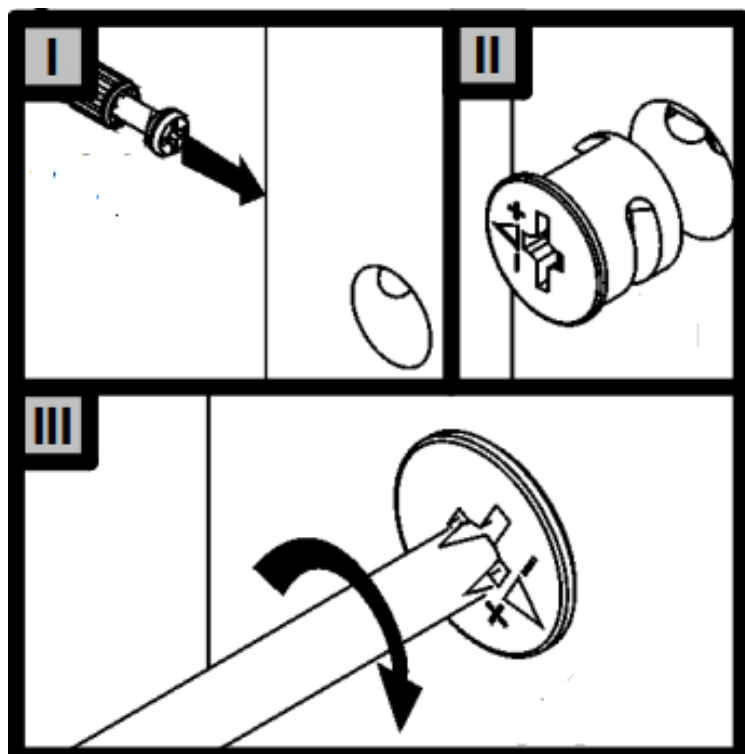


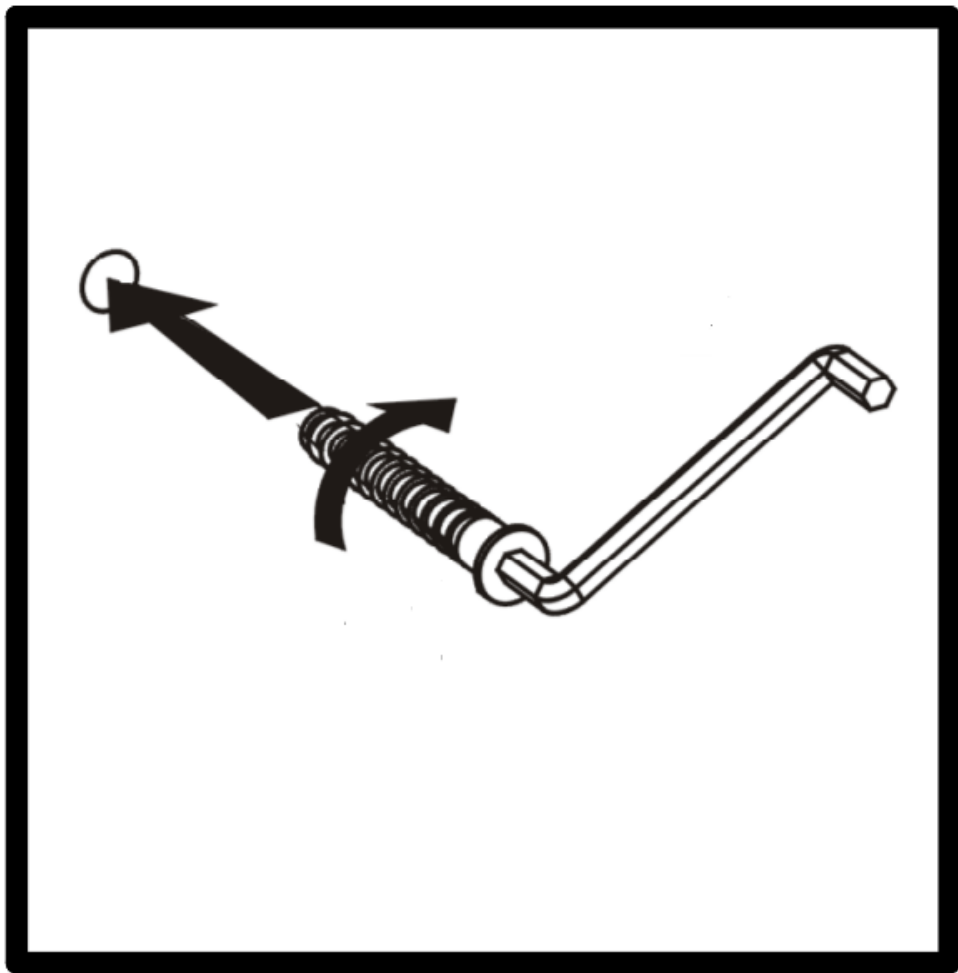


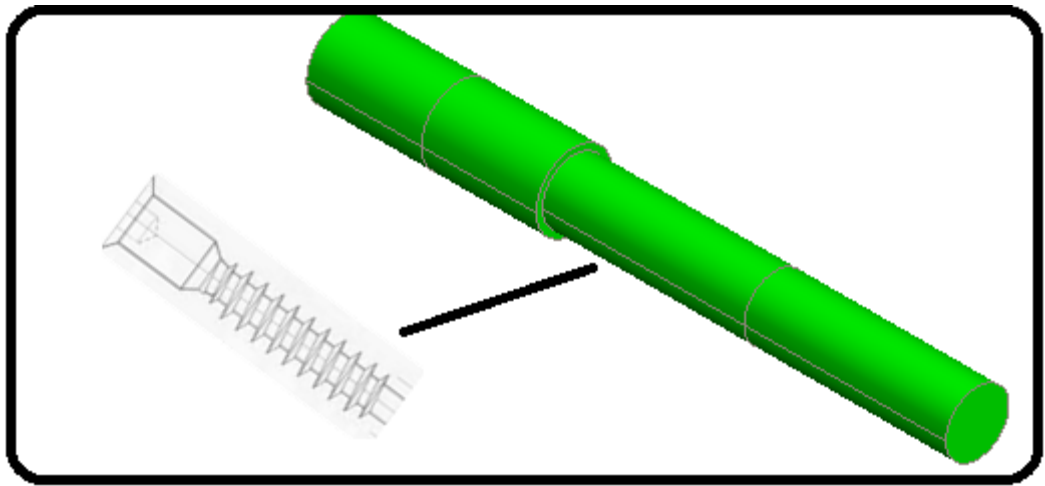


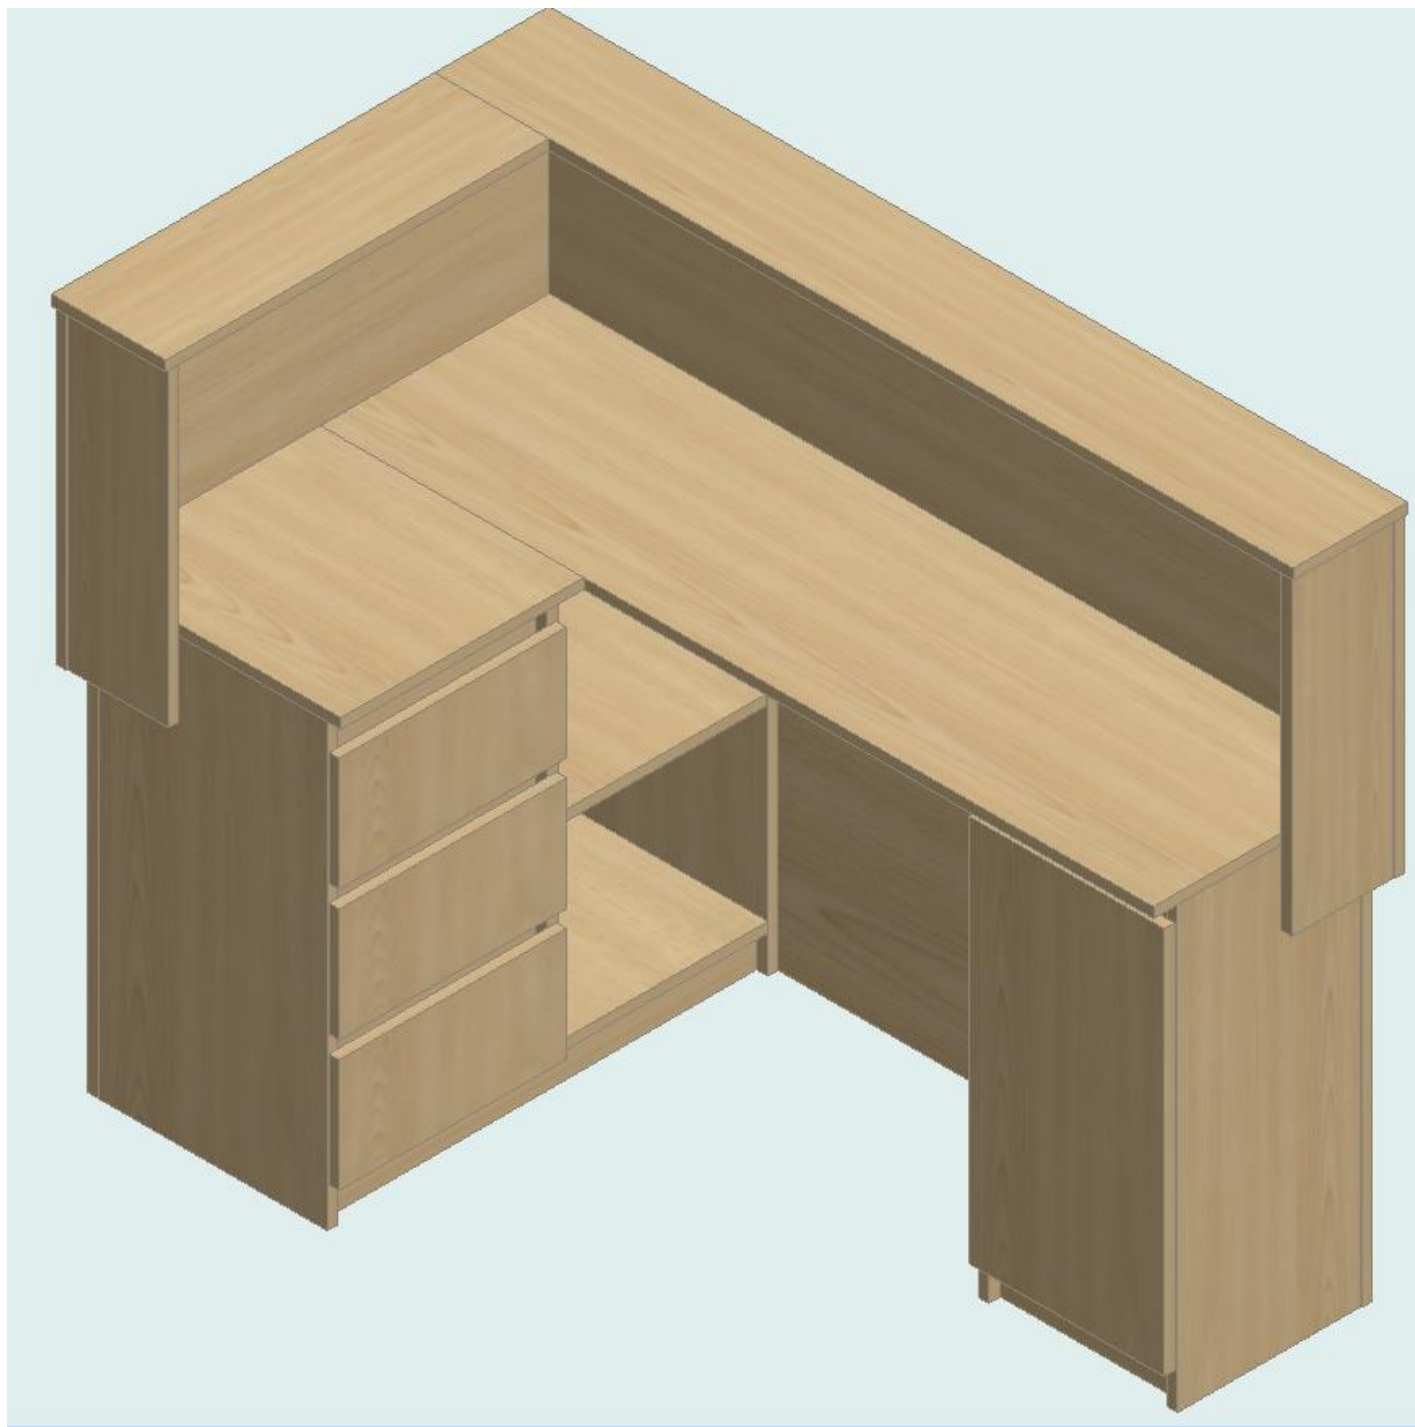



LEWA

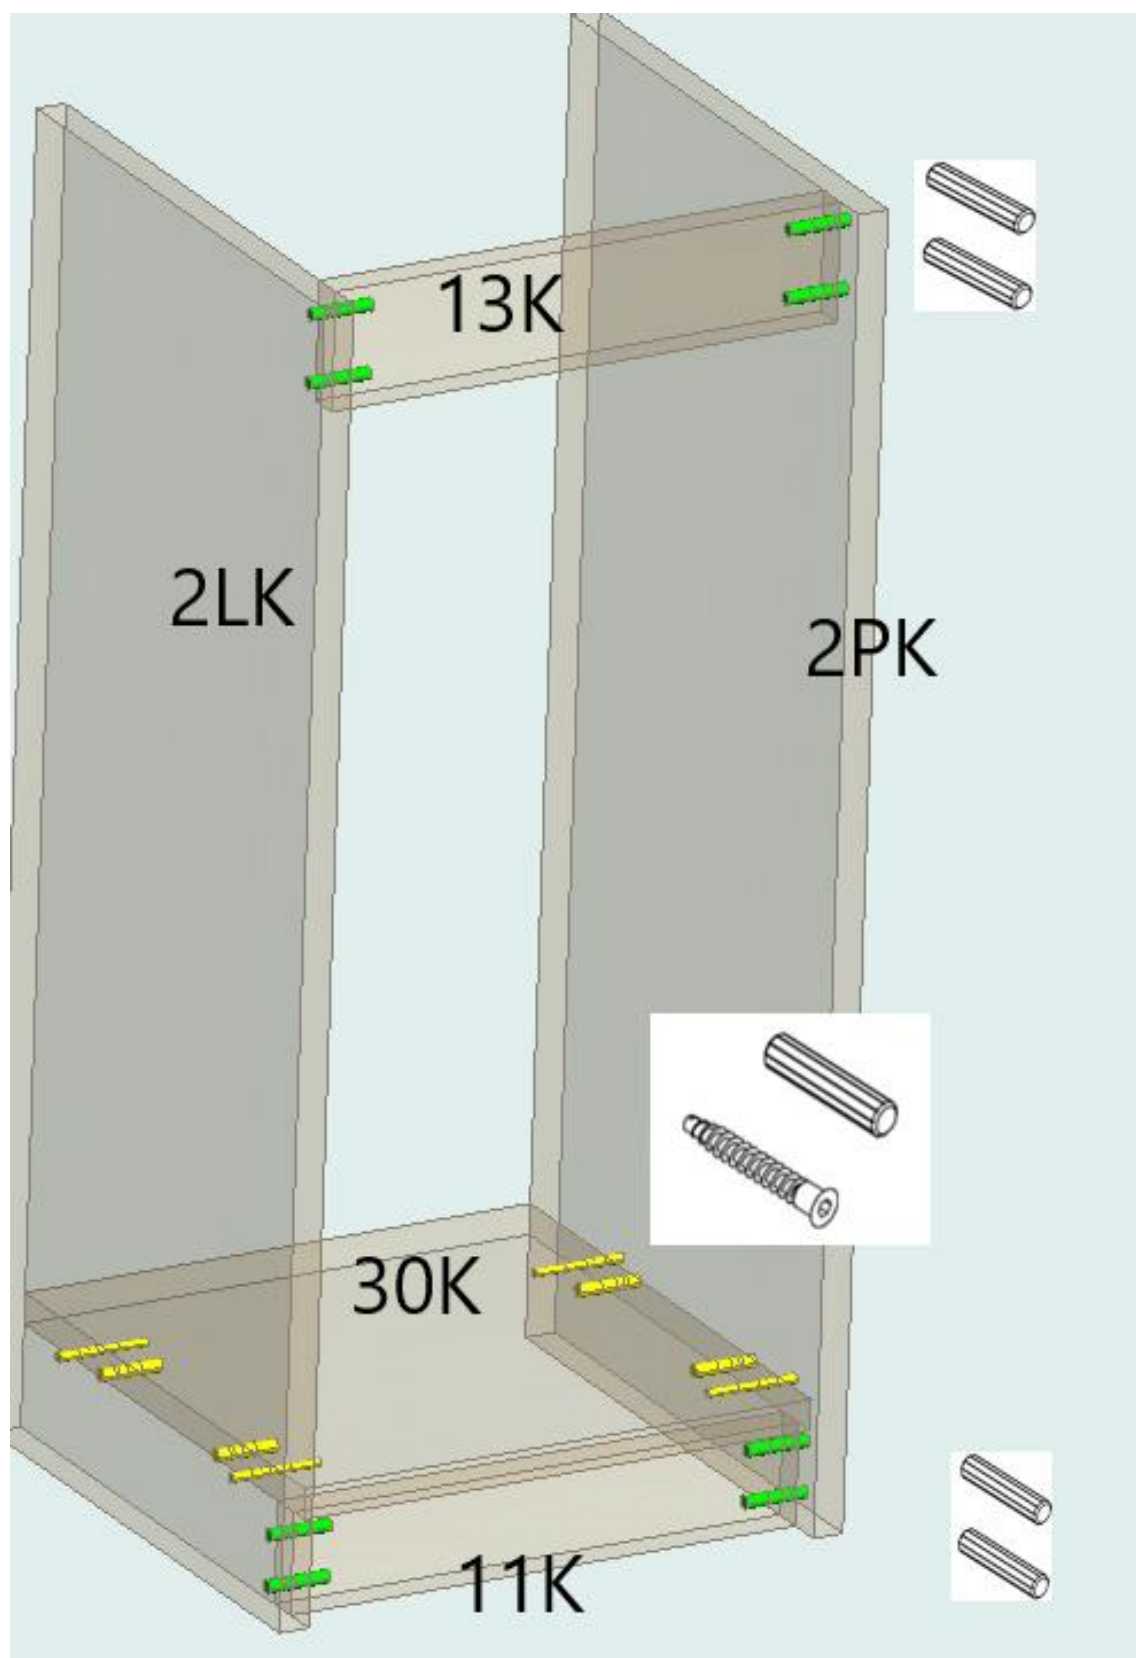


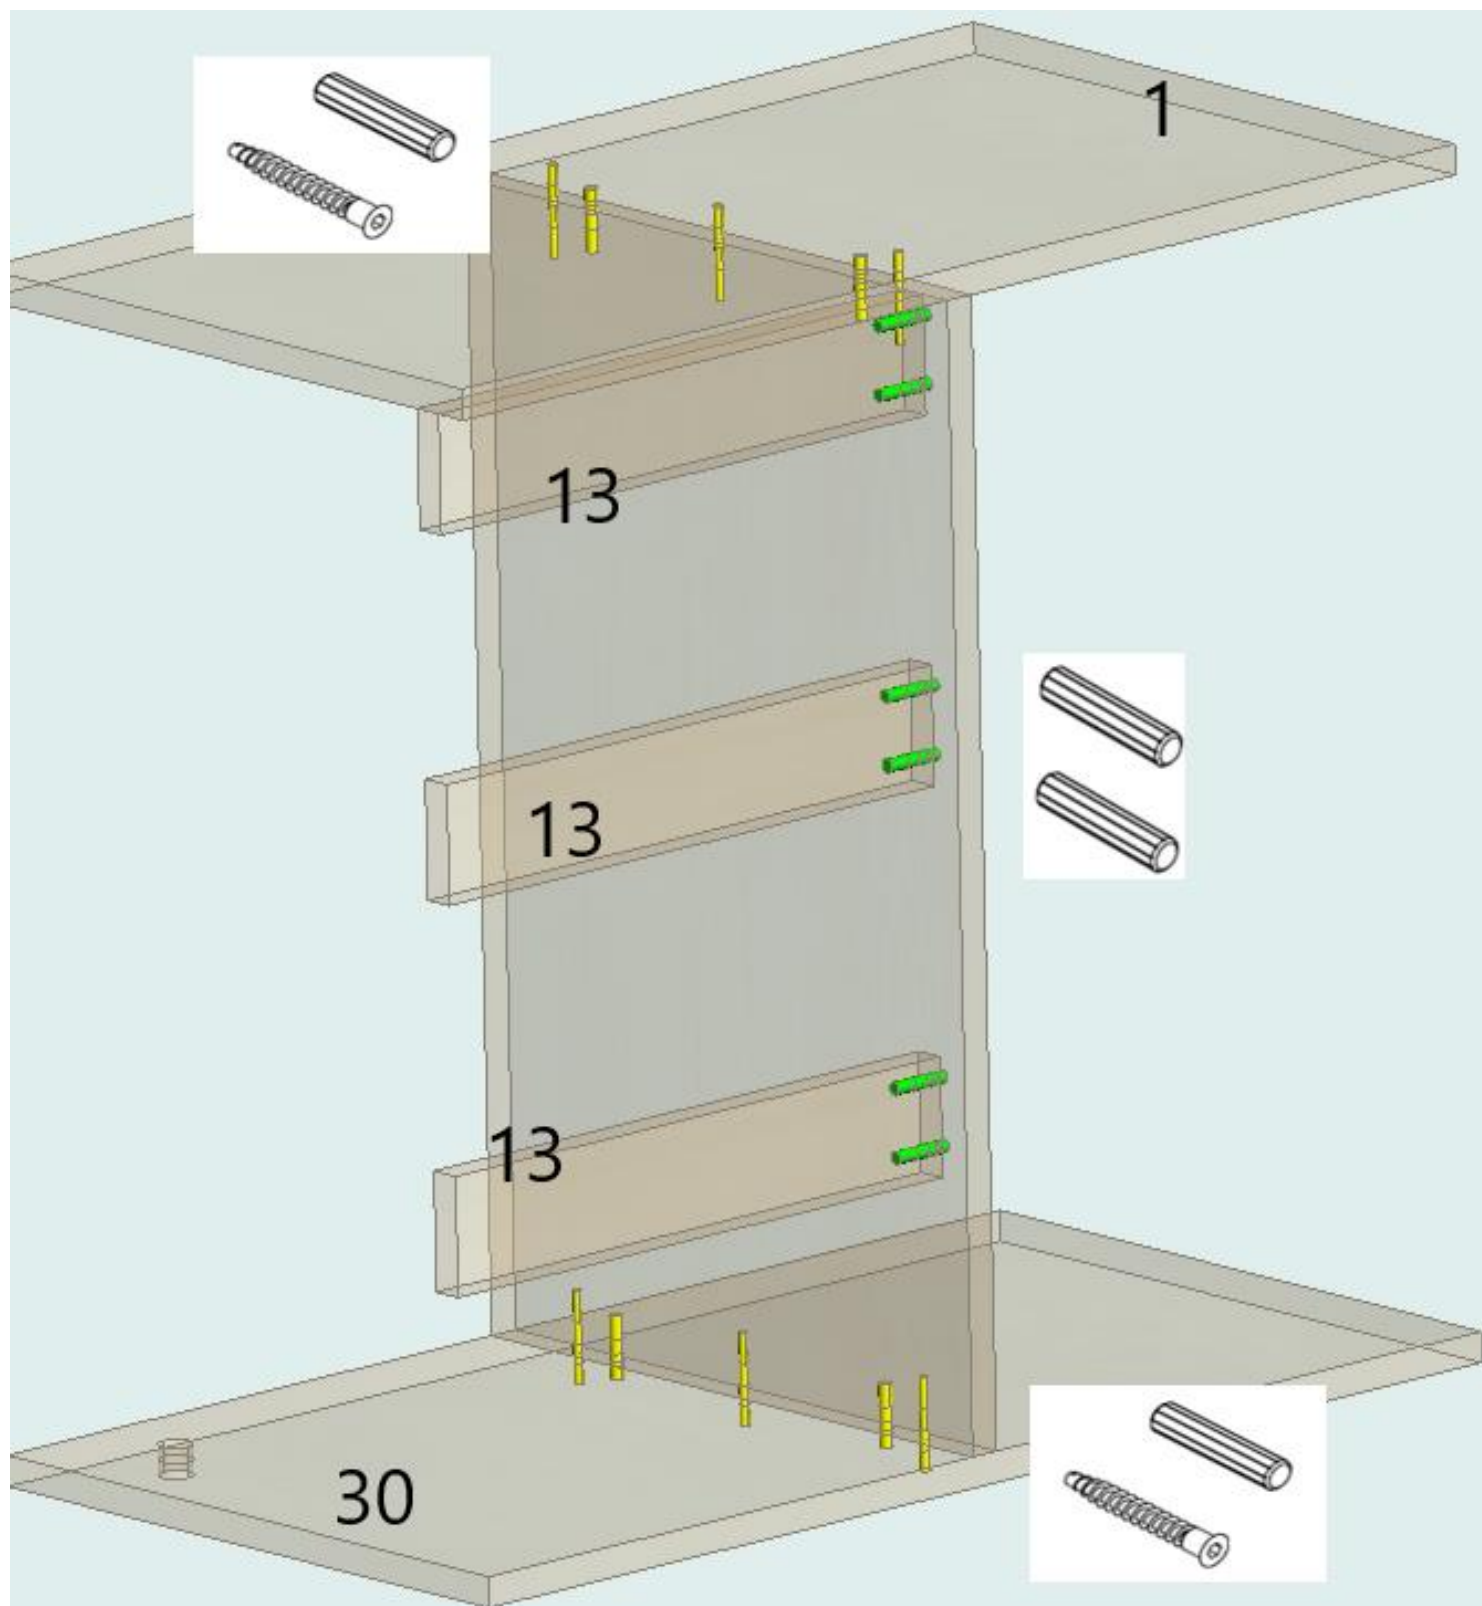

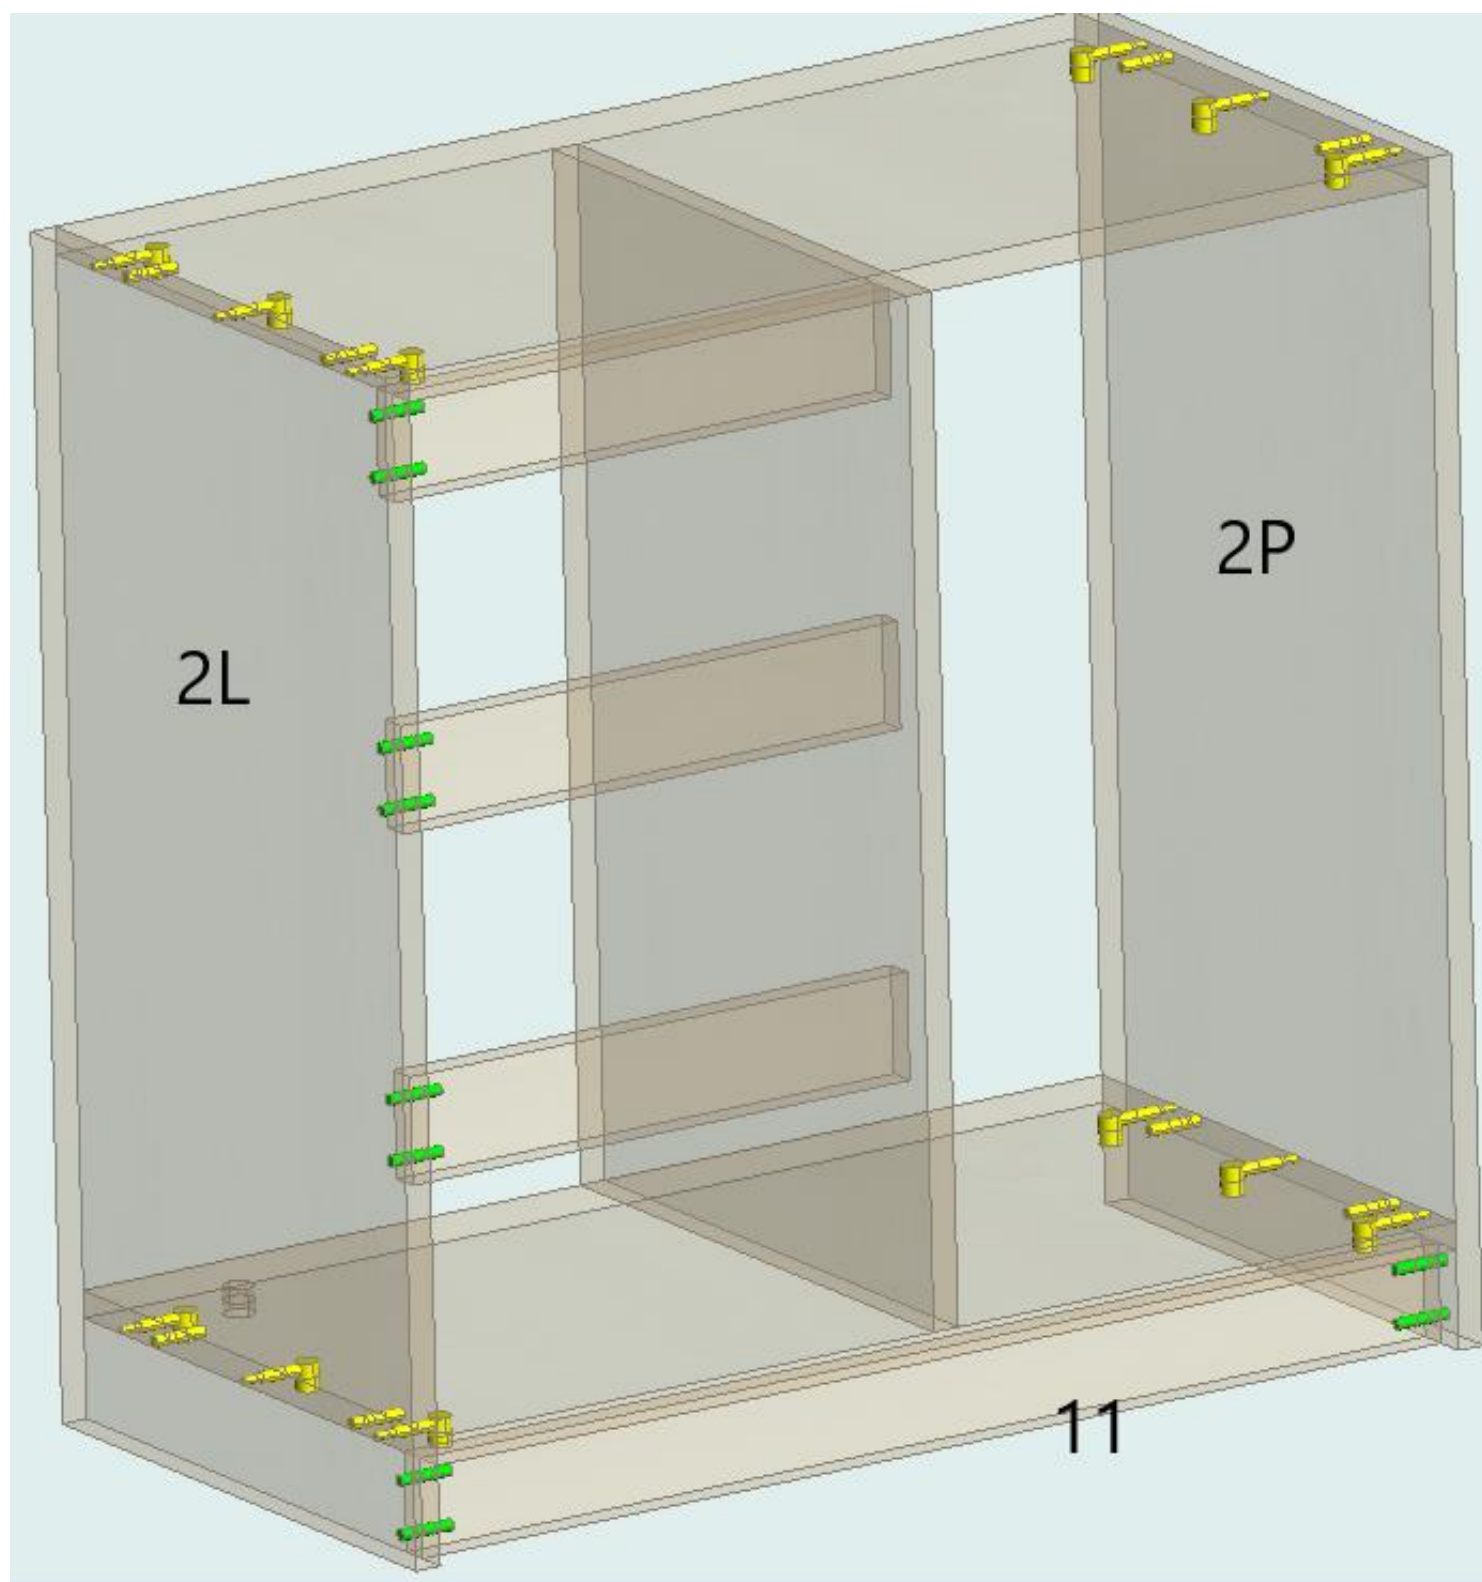


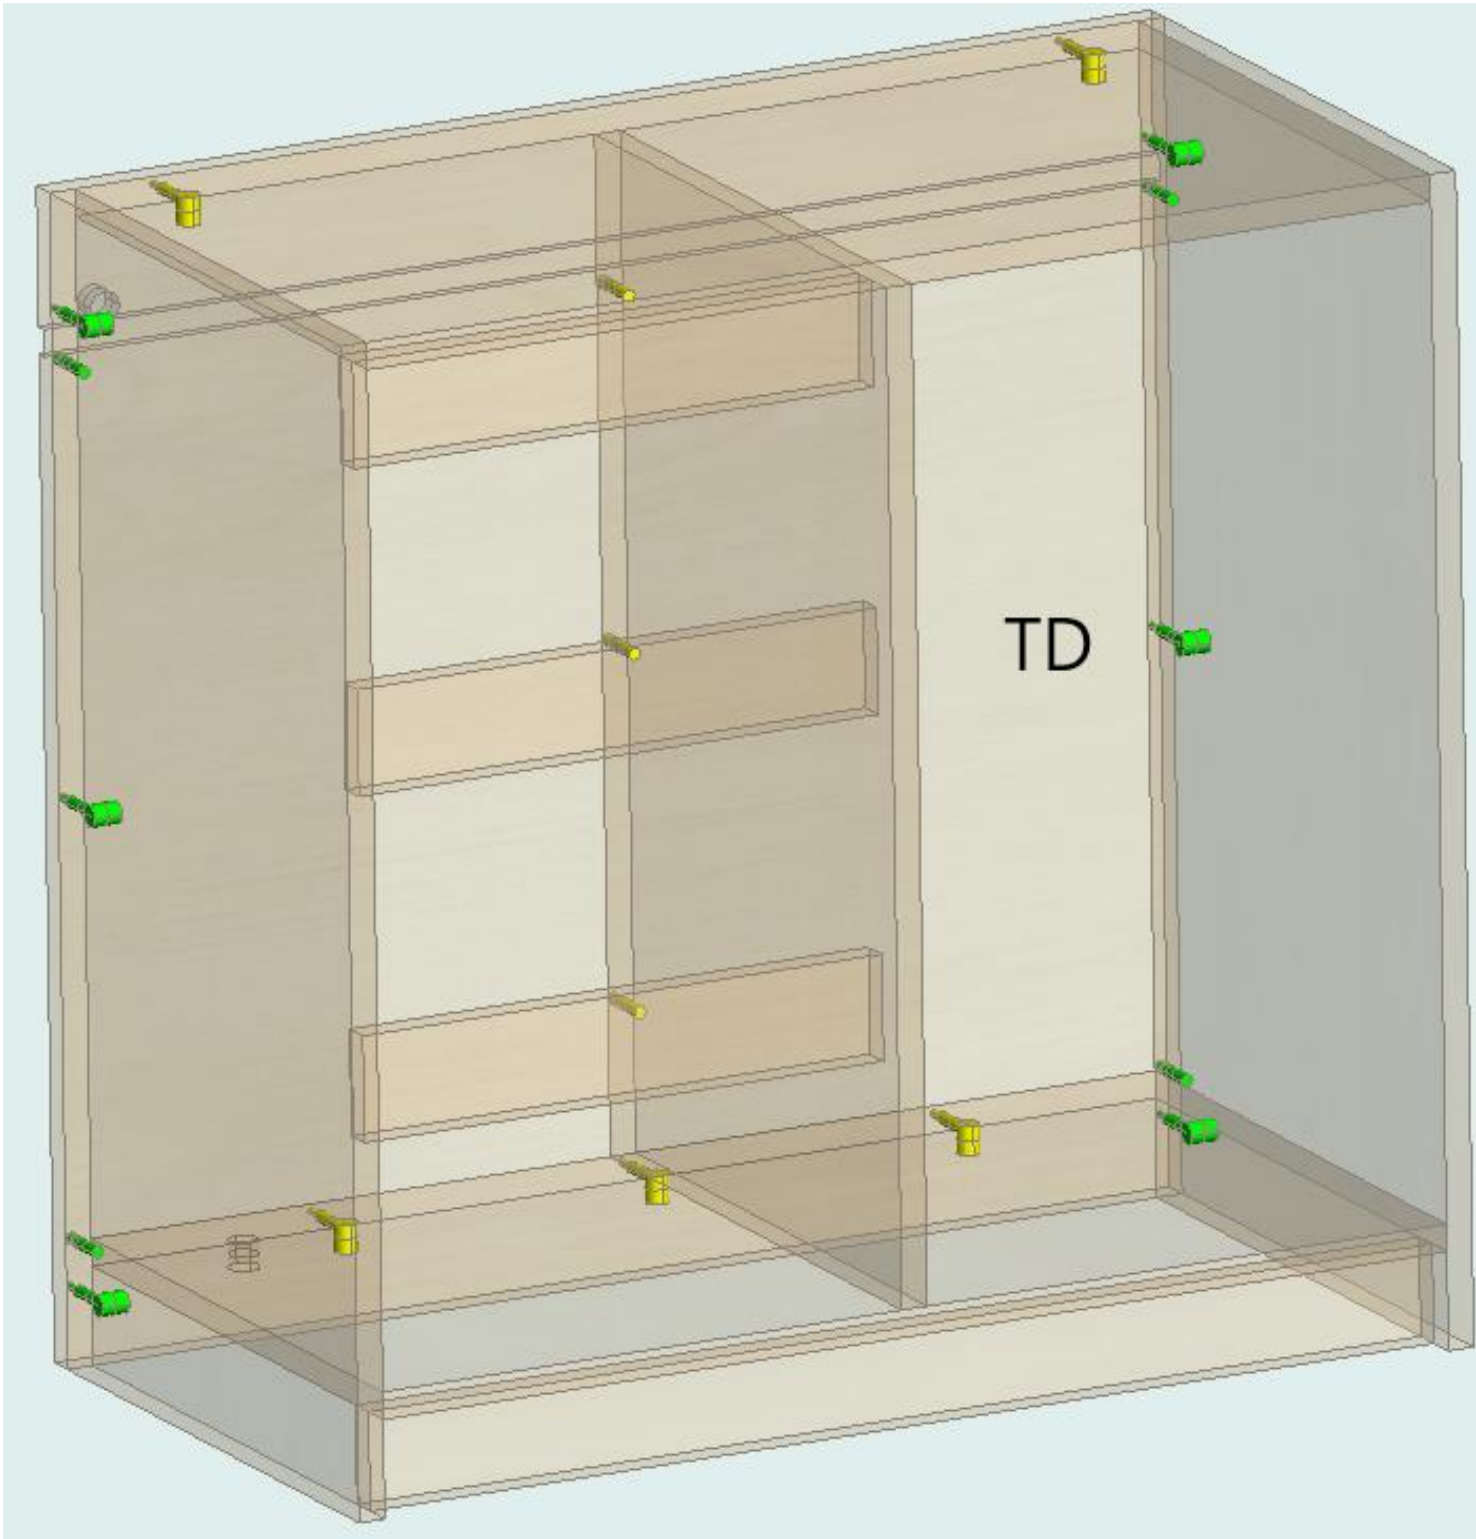


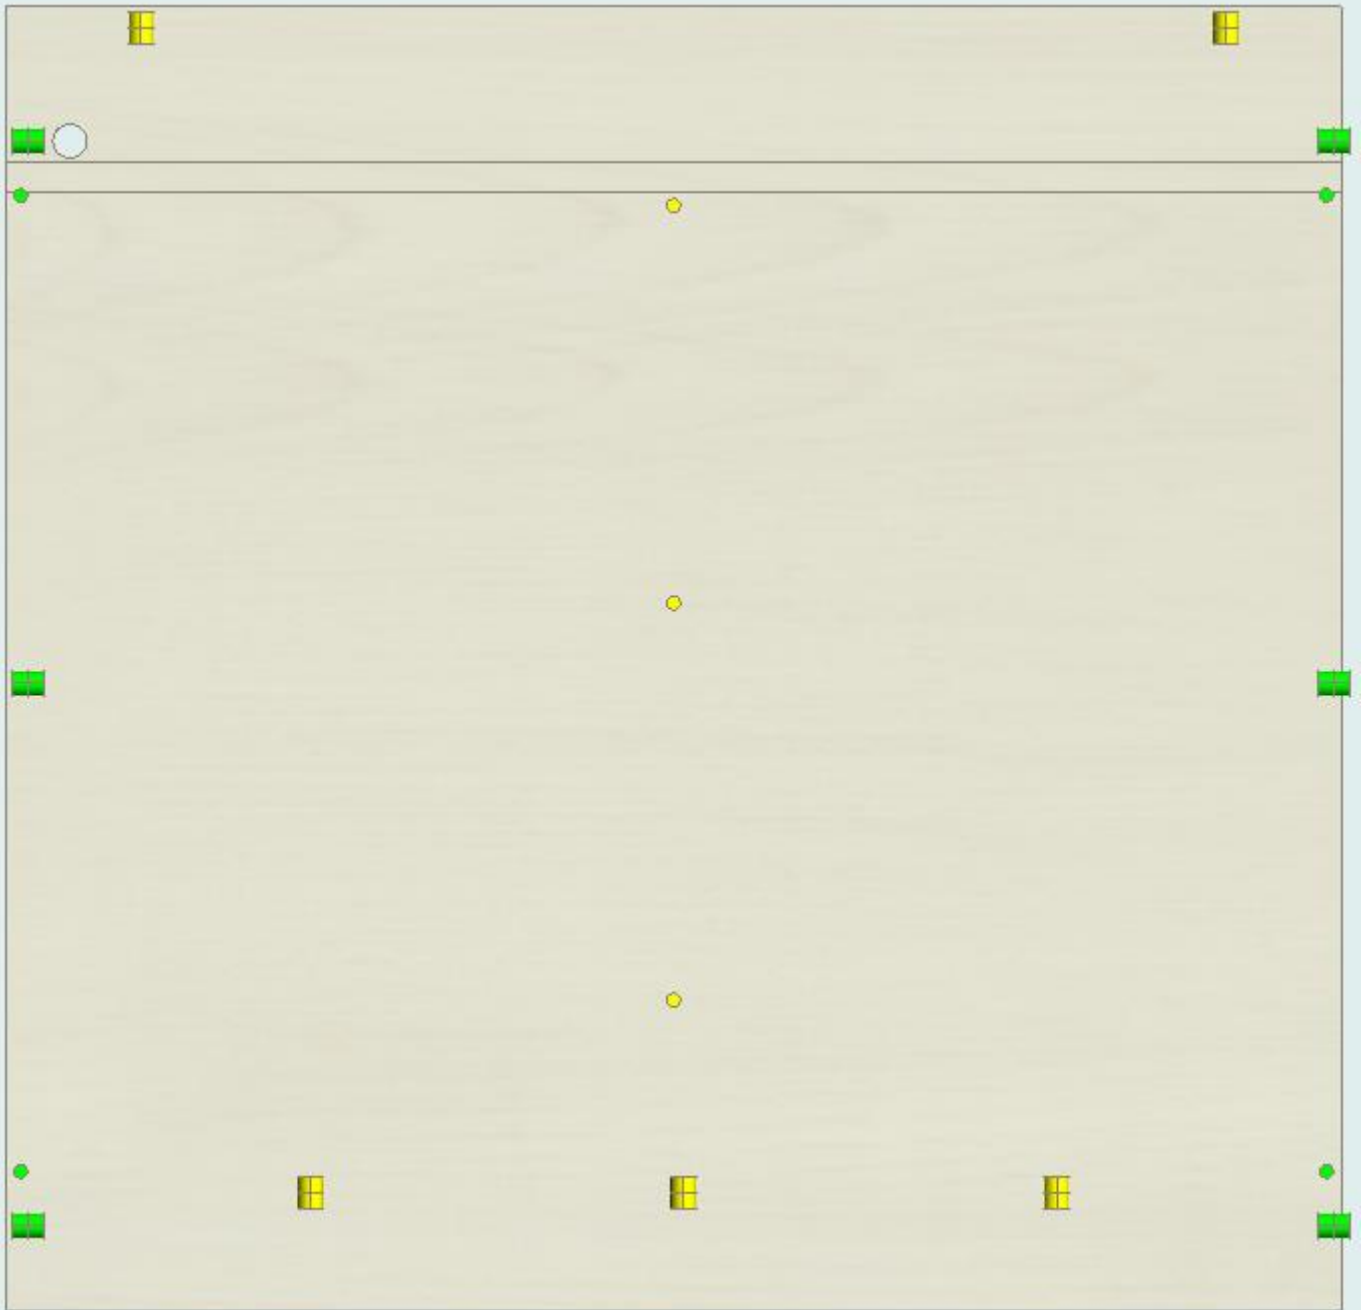


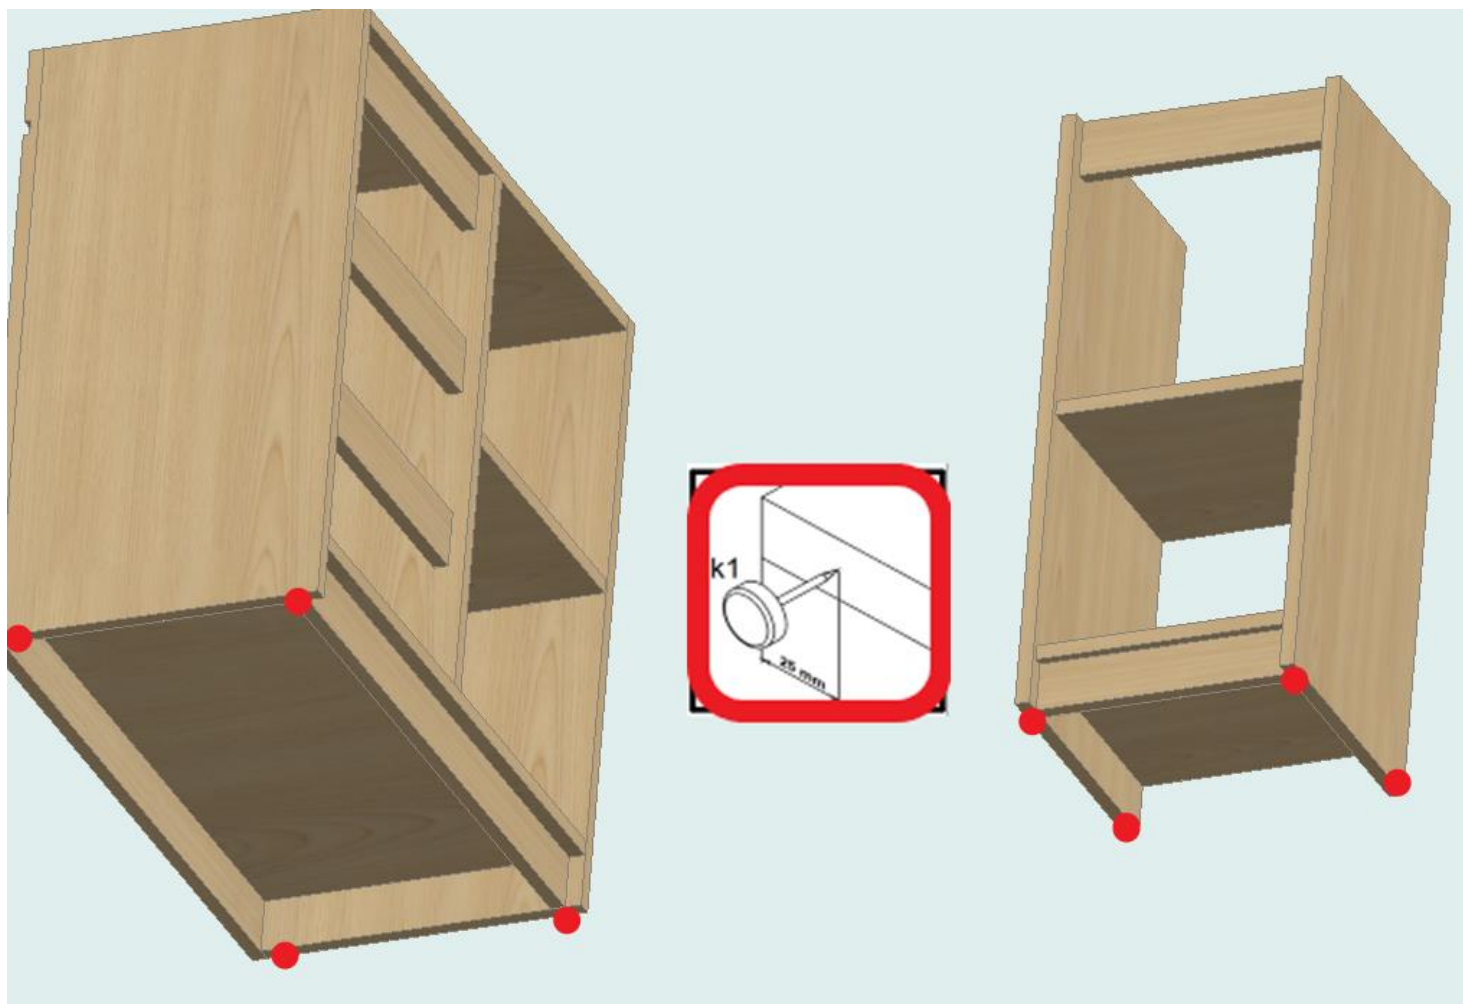



22D

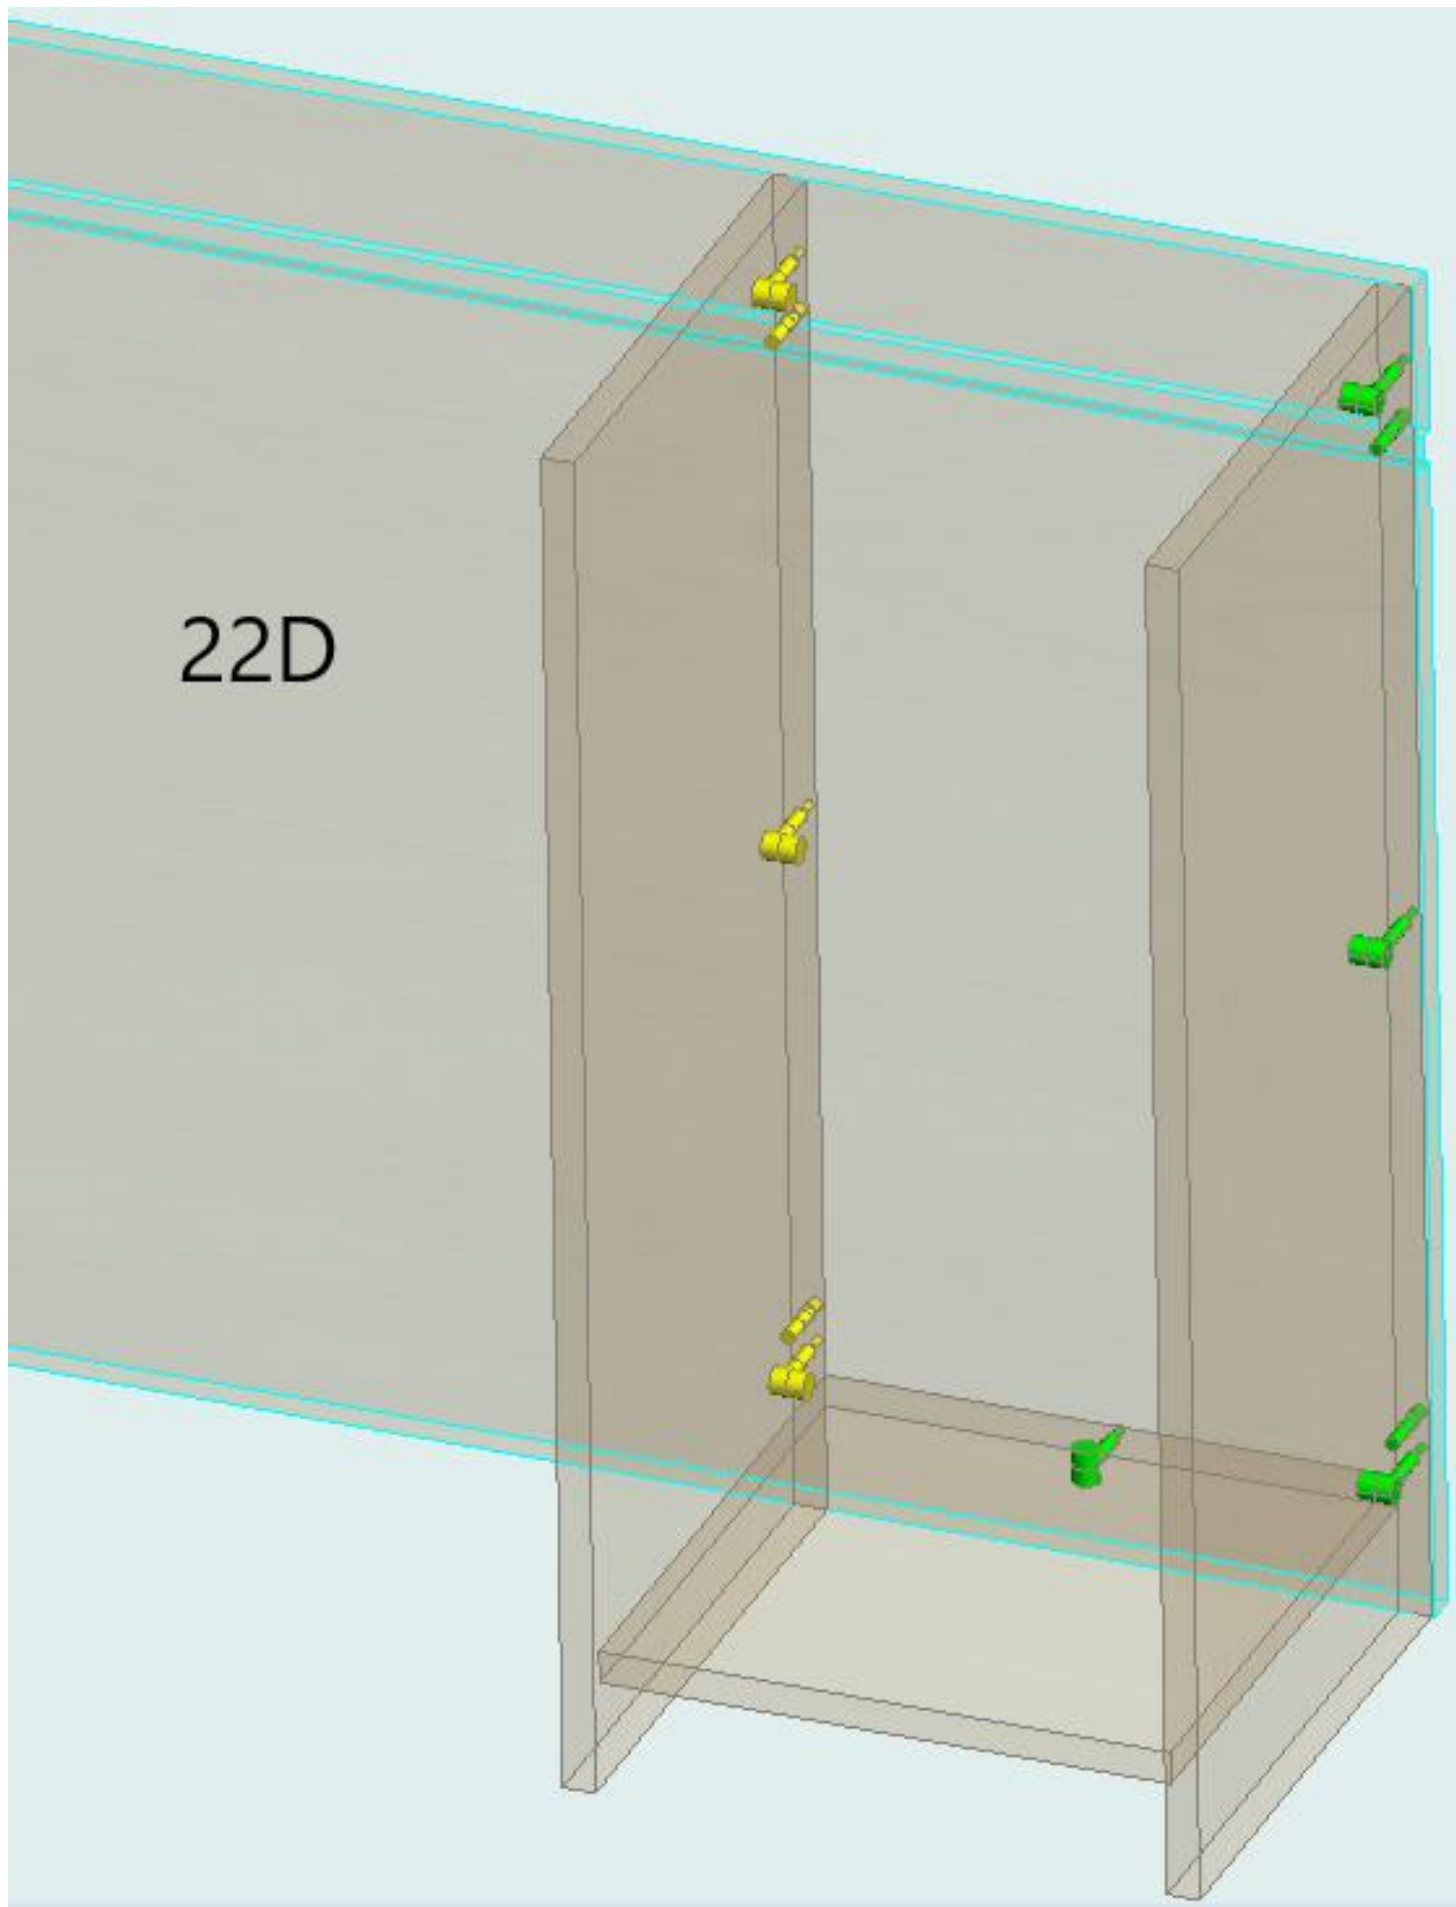



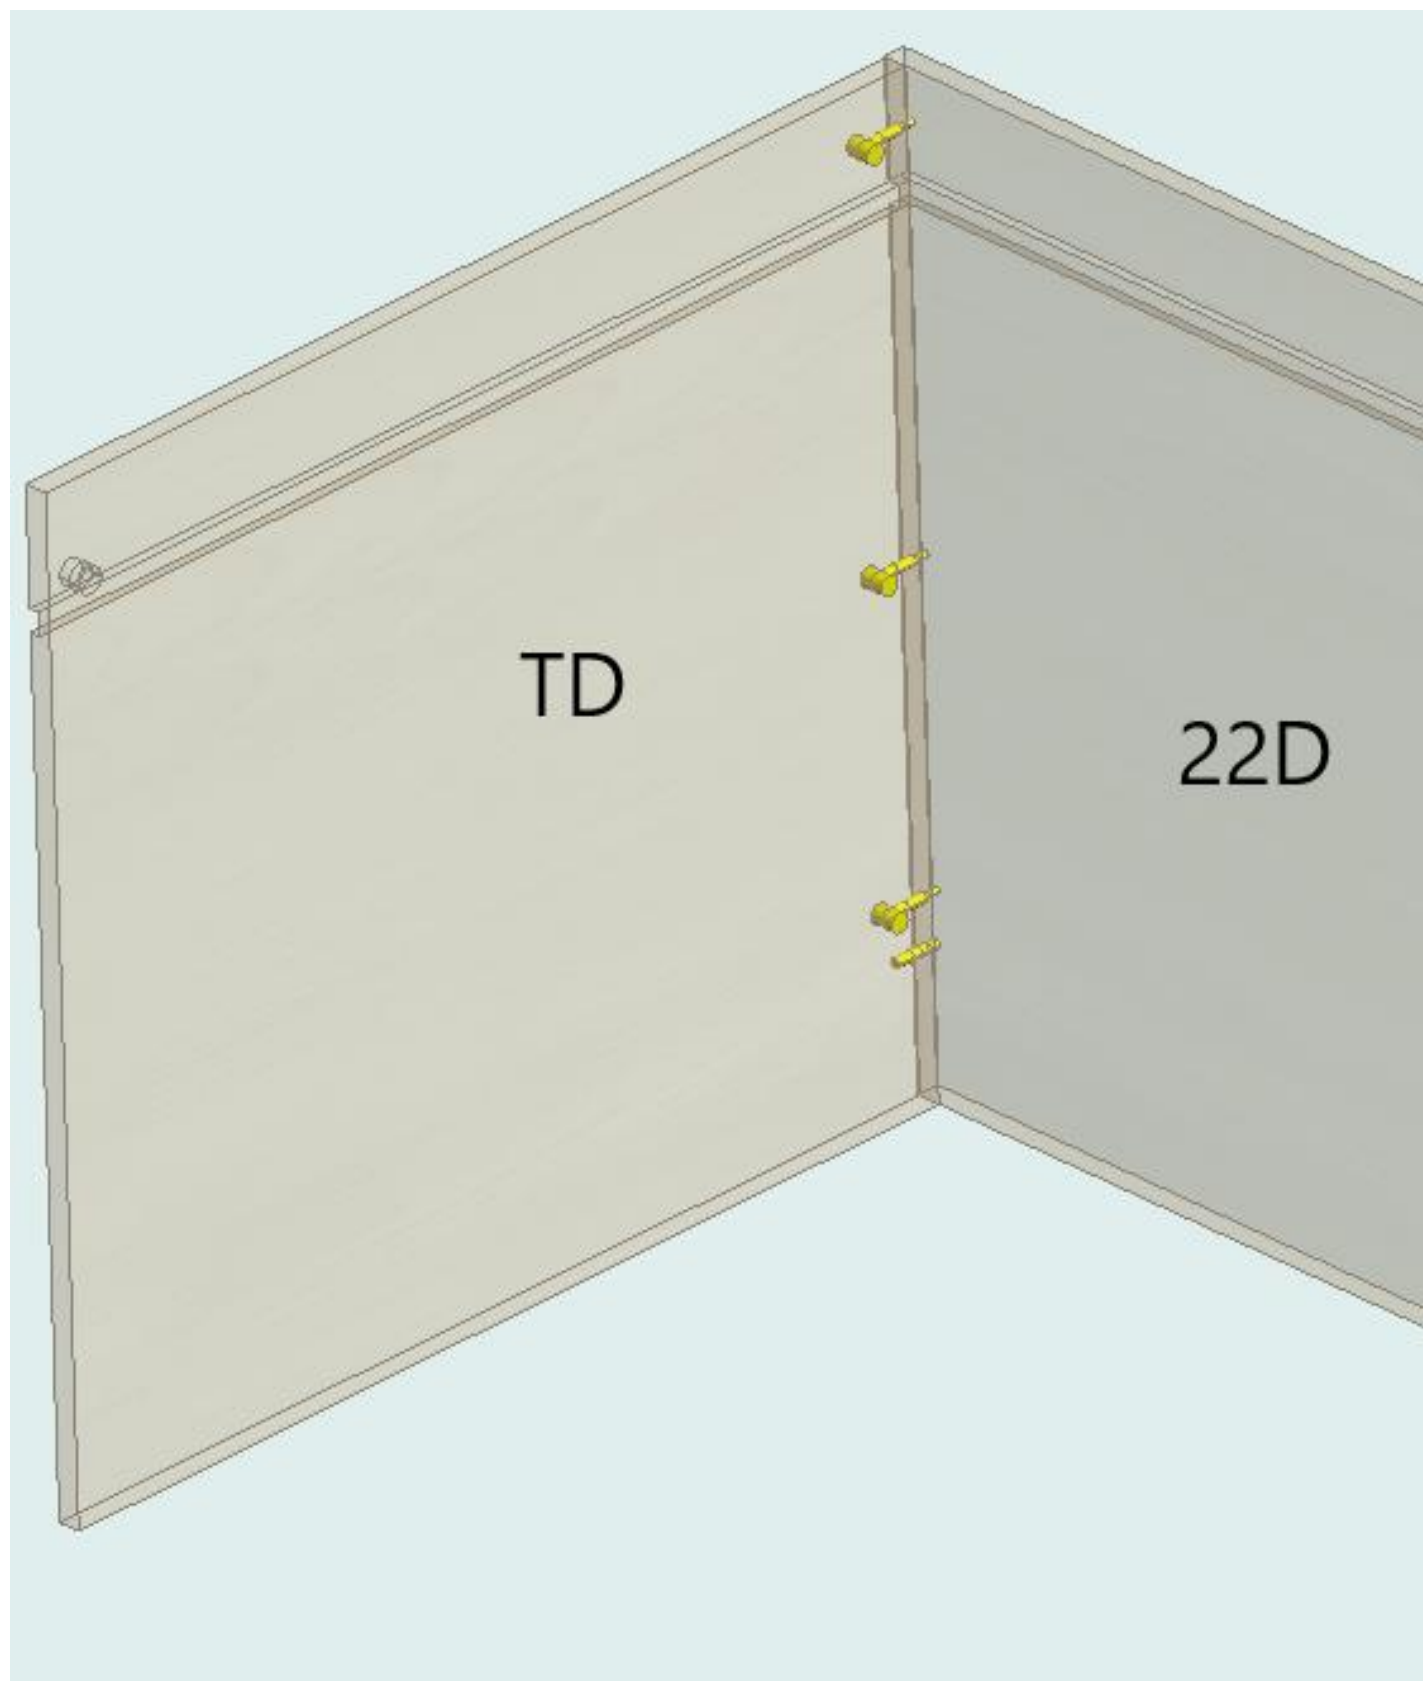


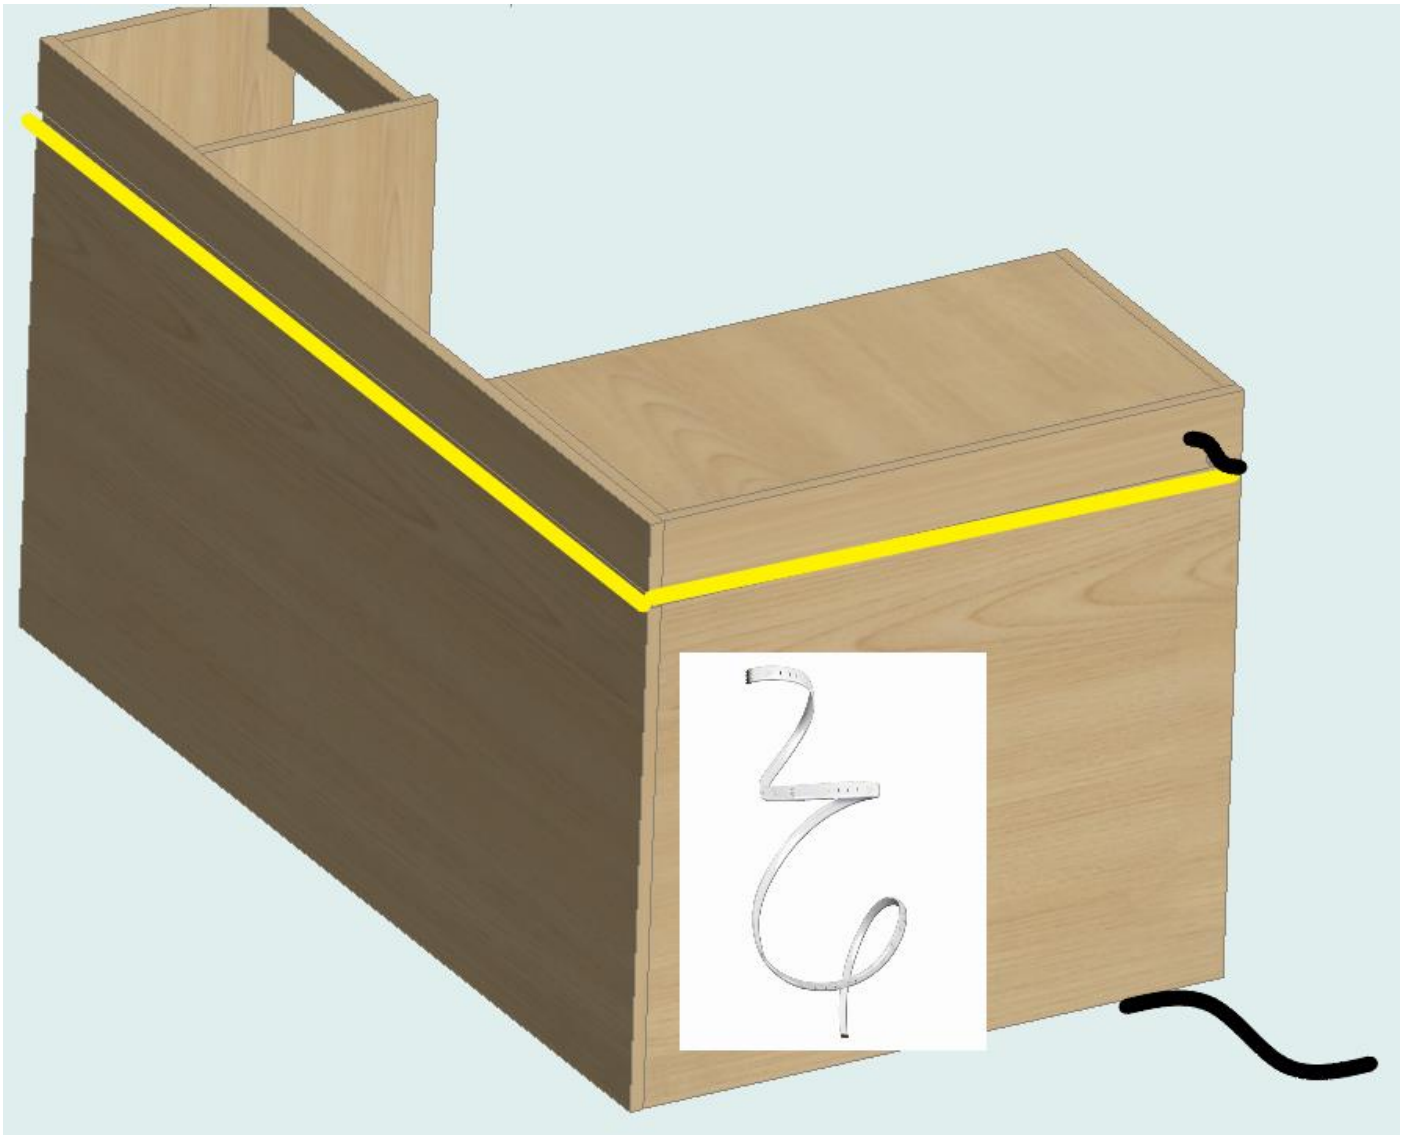



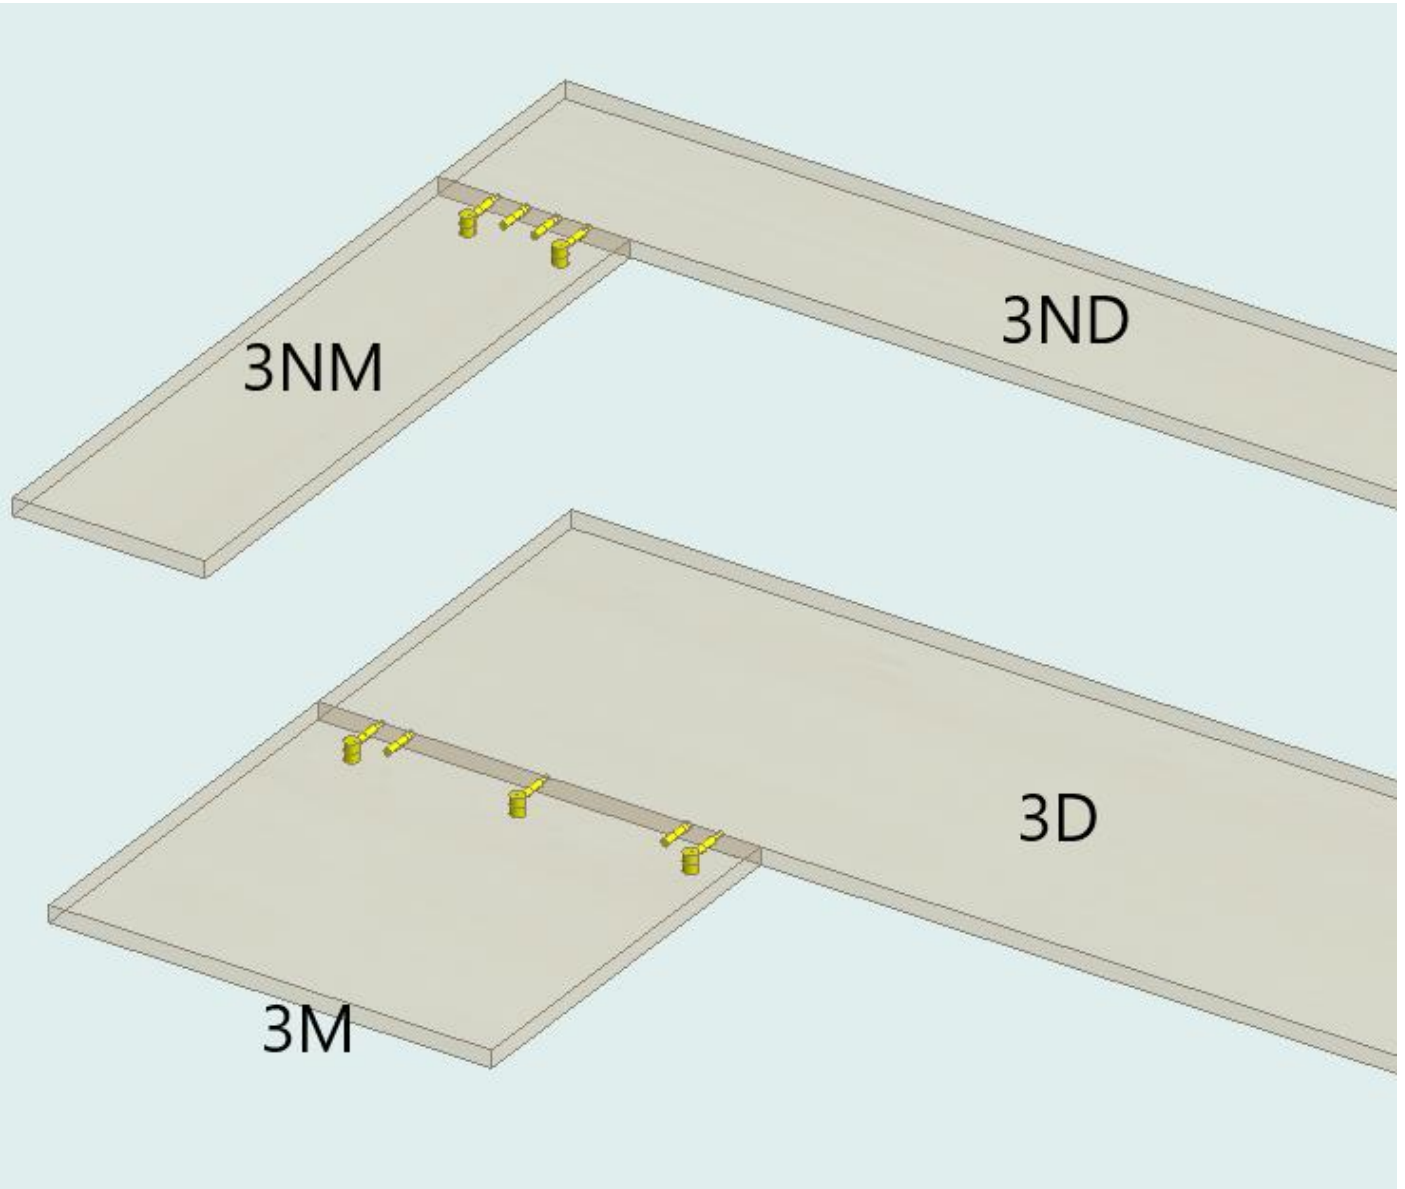


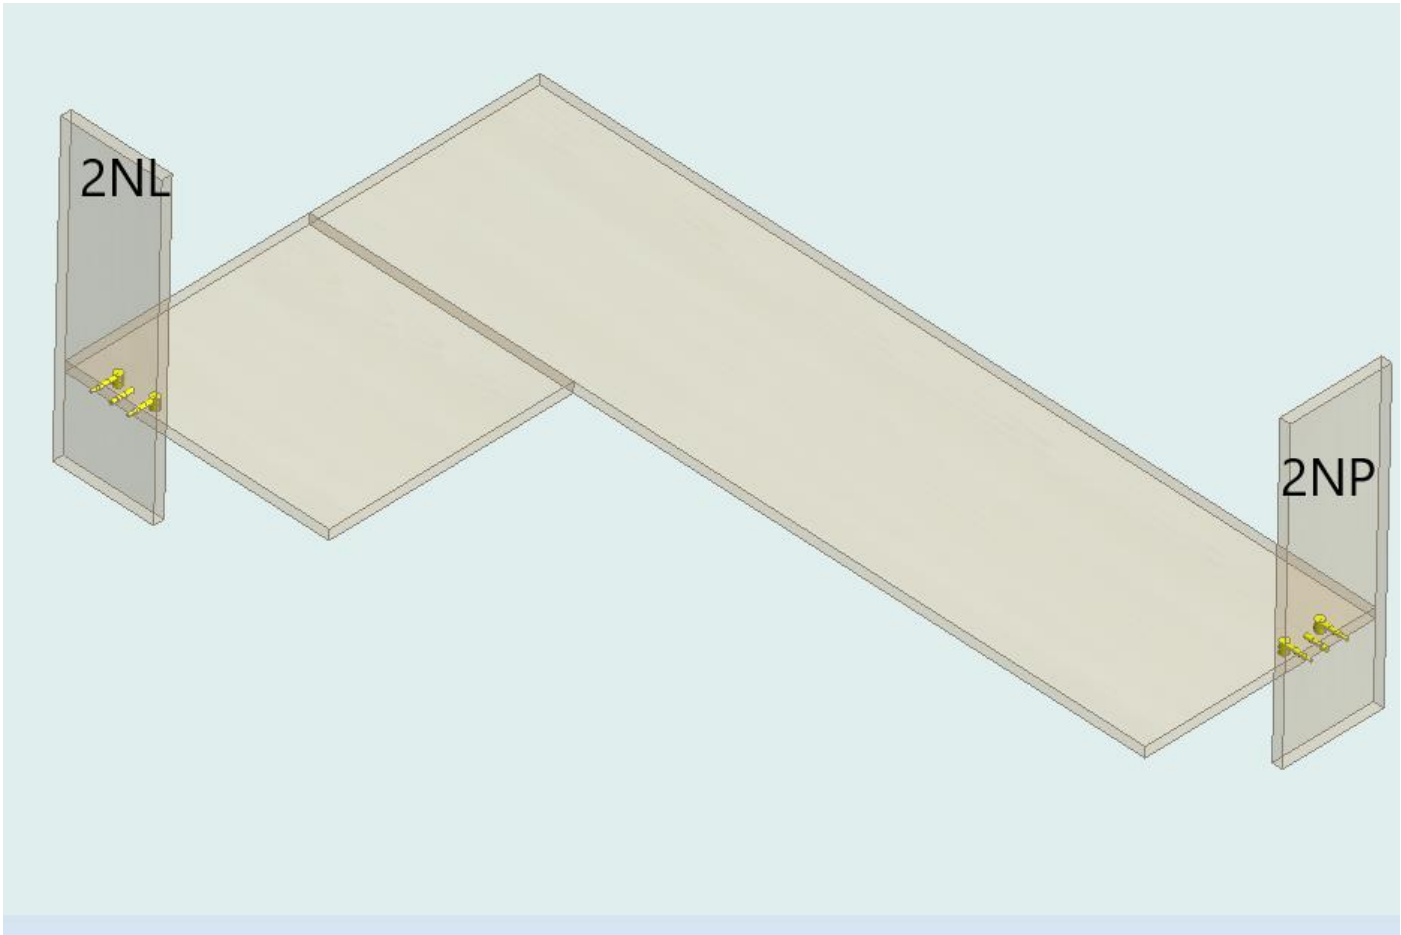


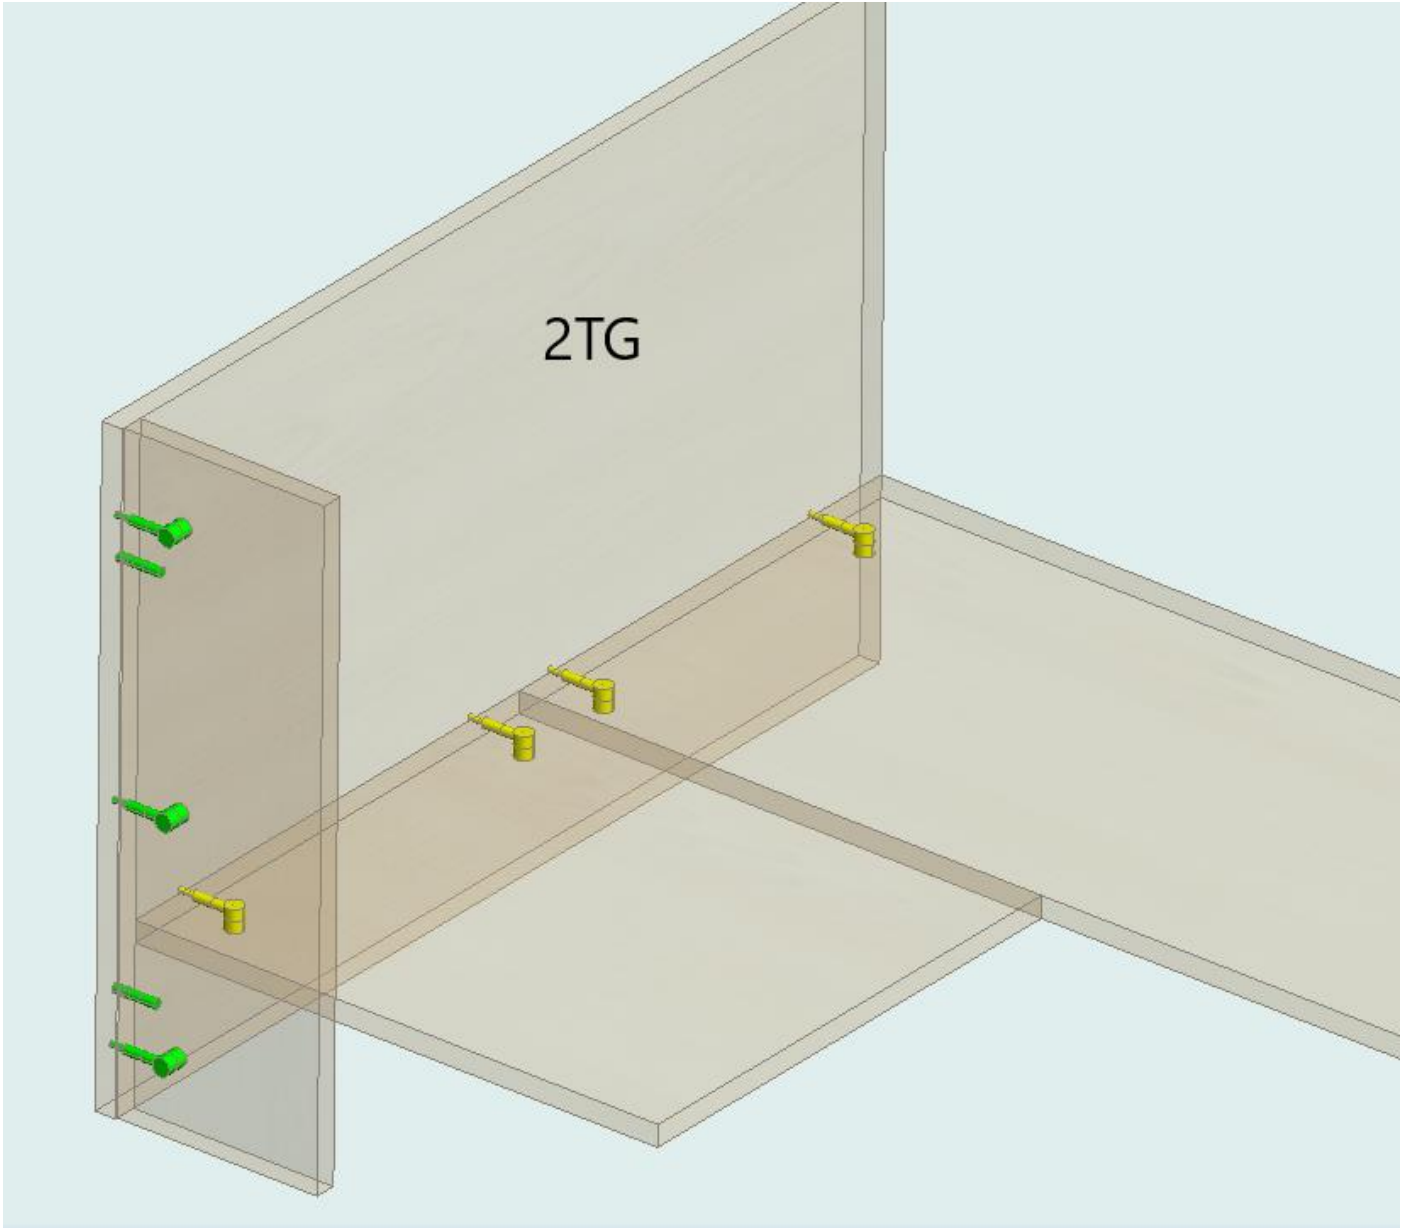

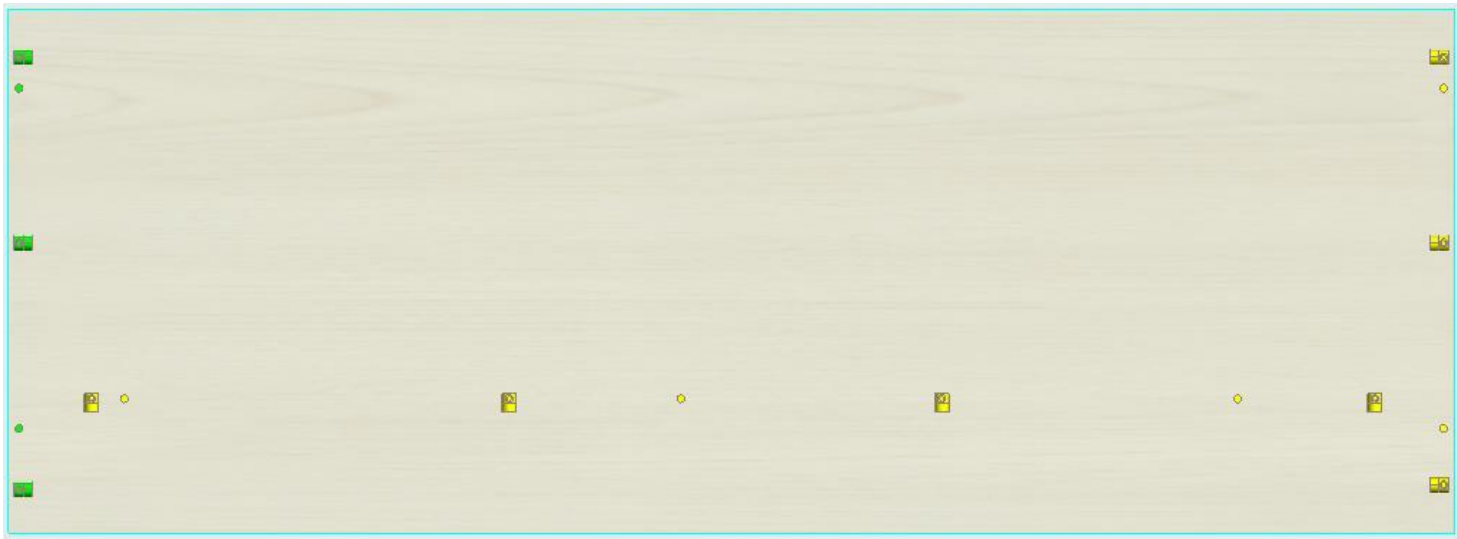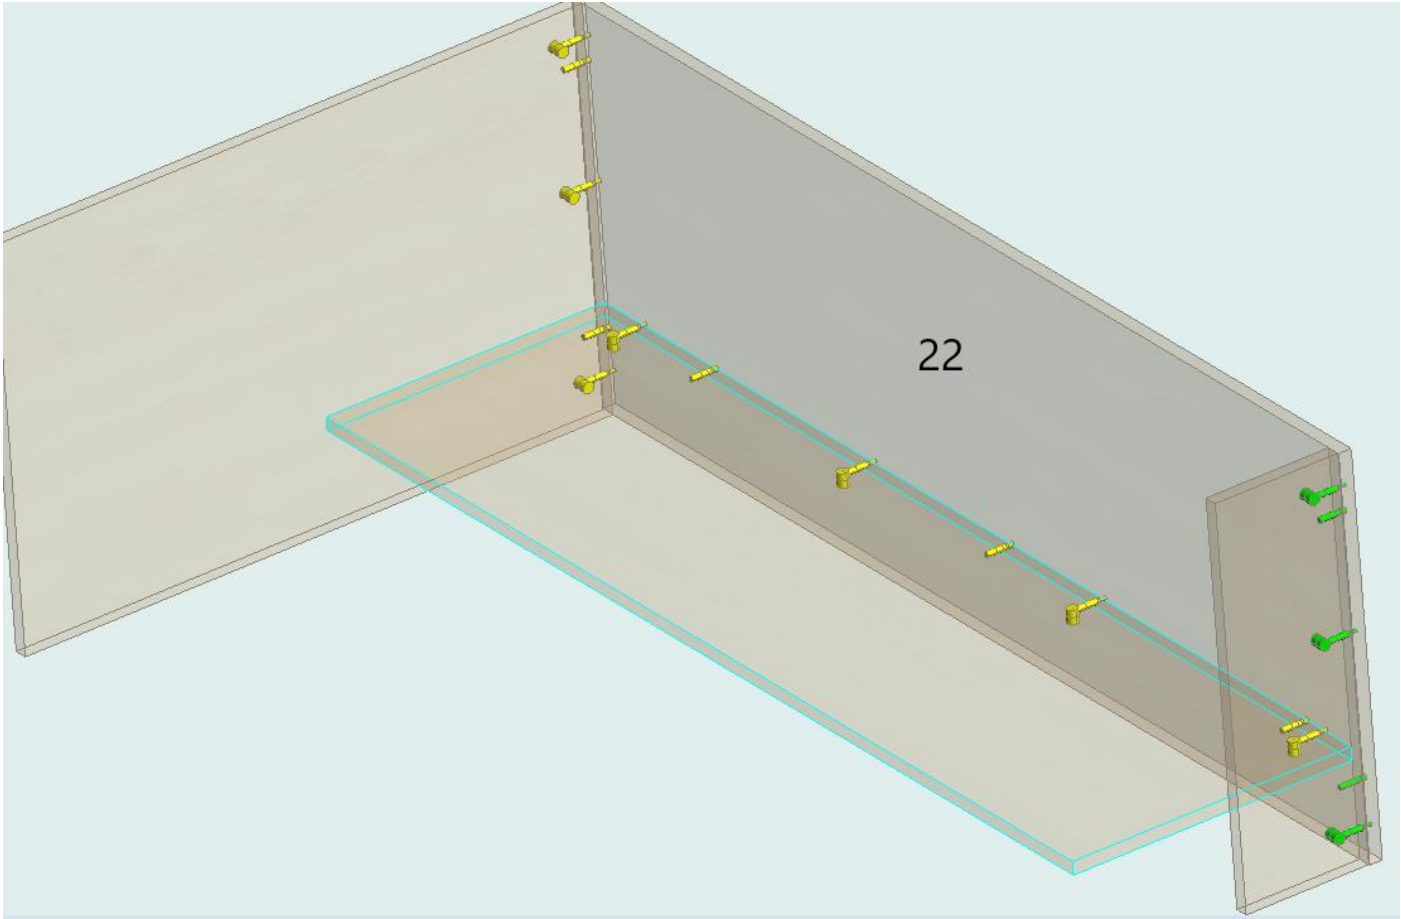


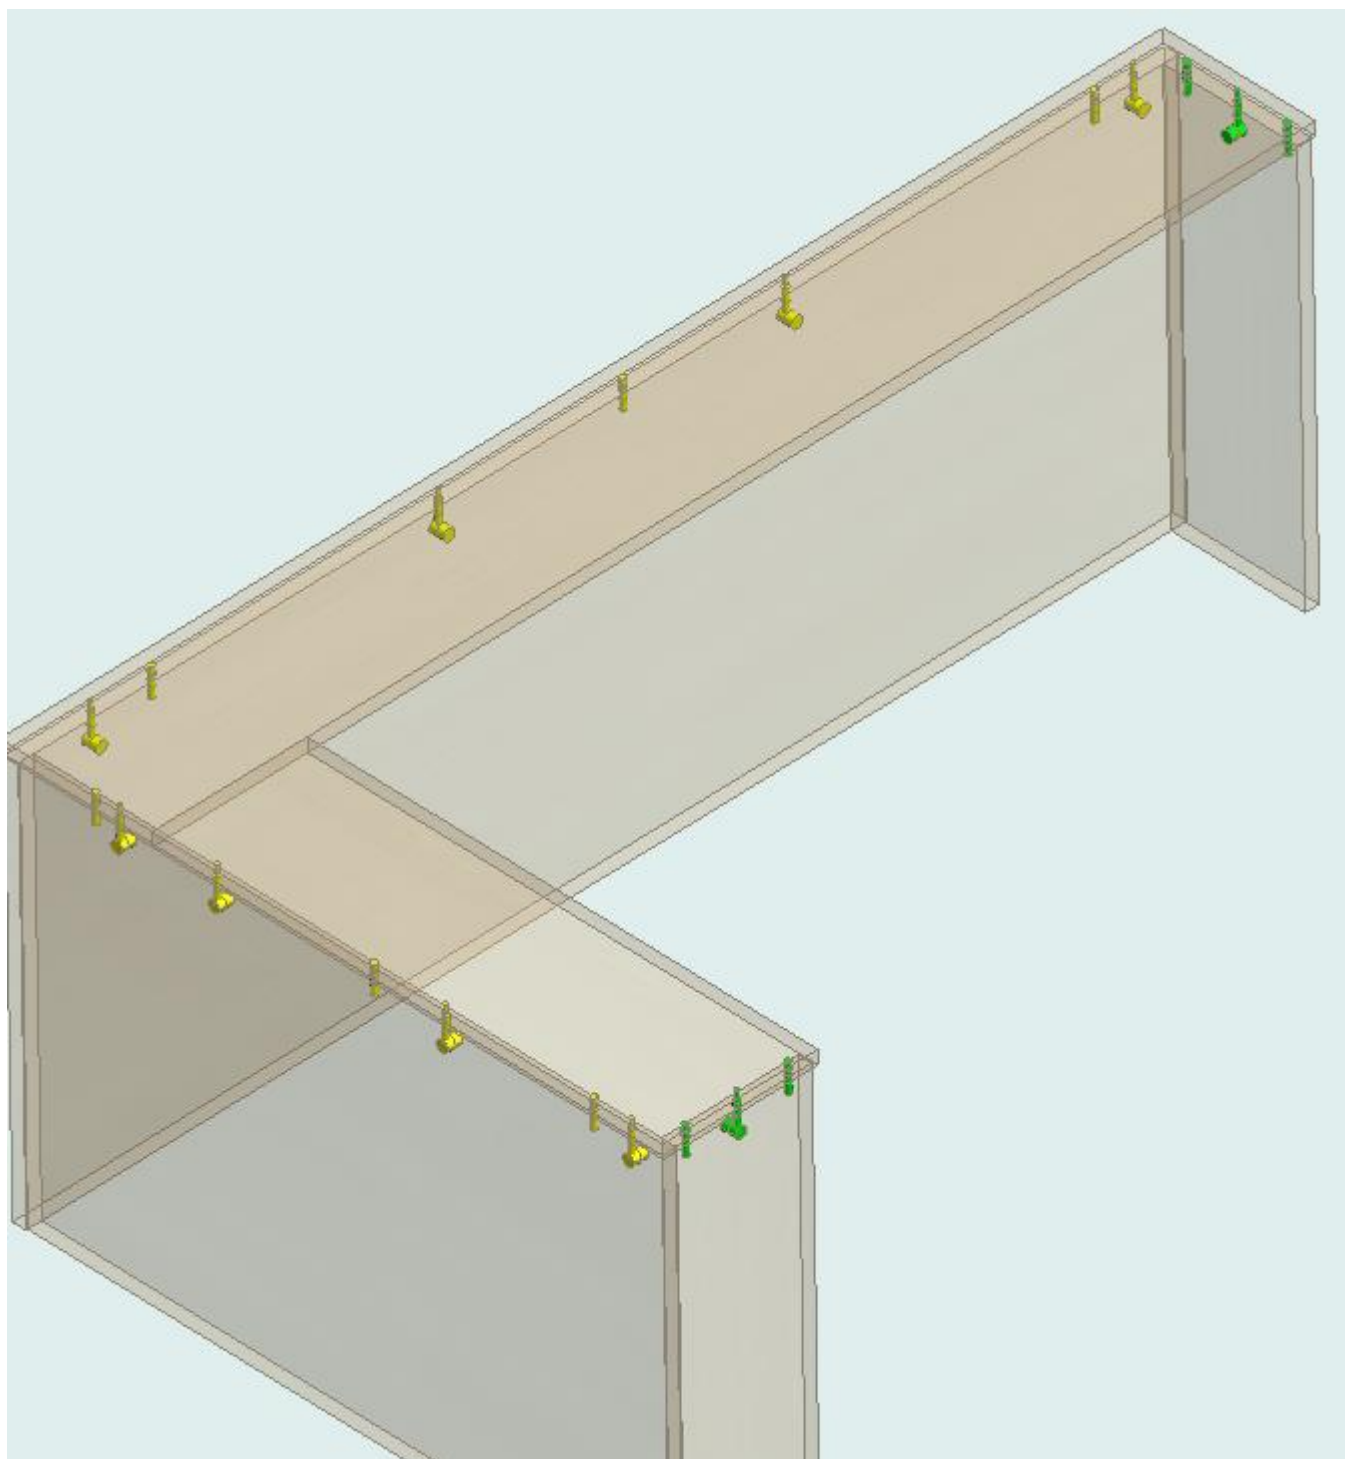


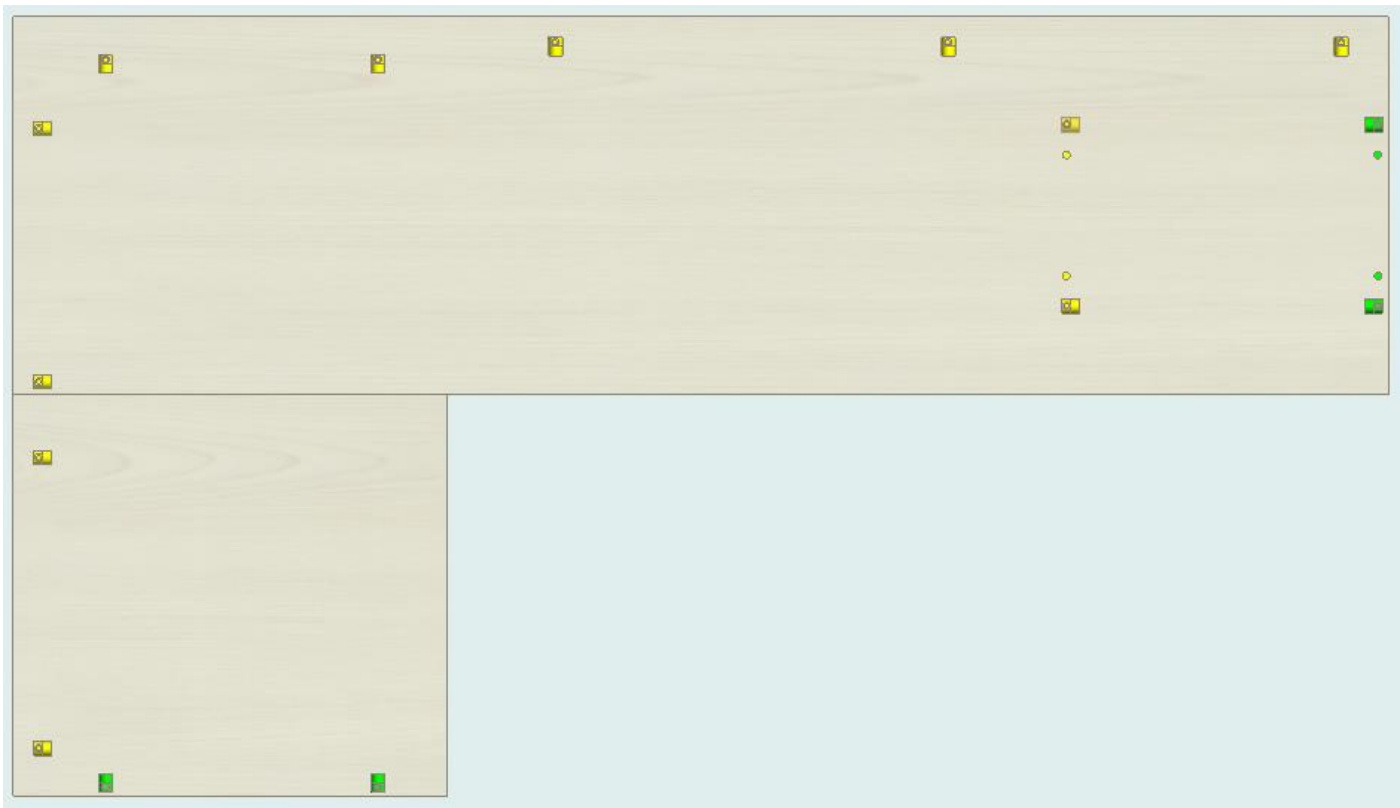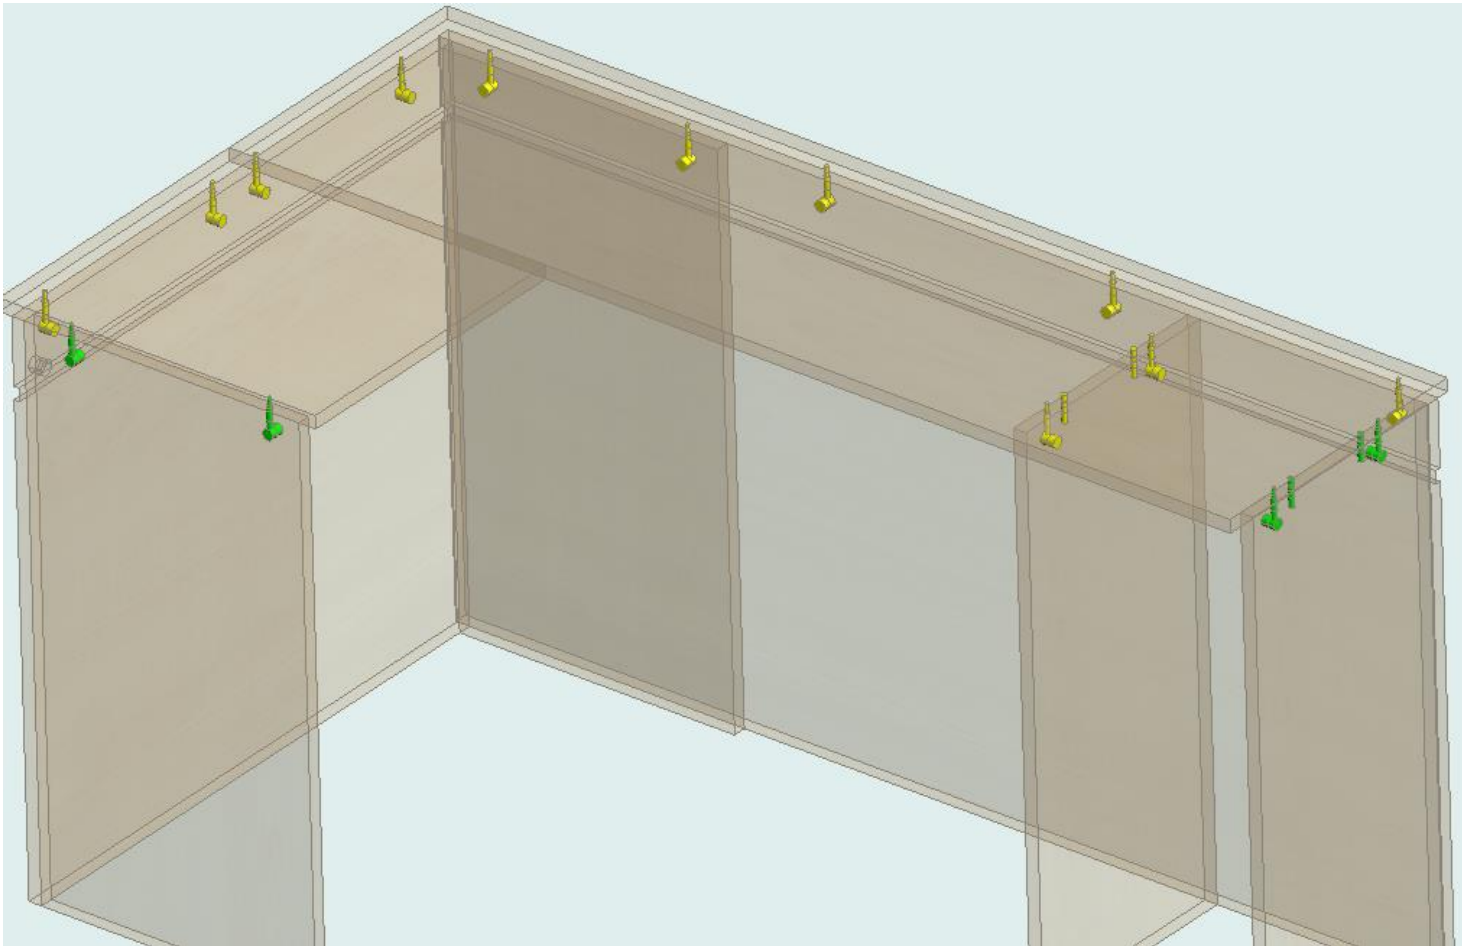


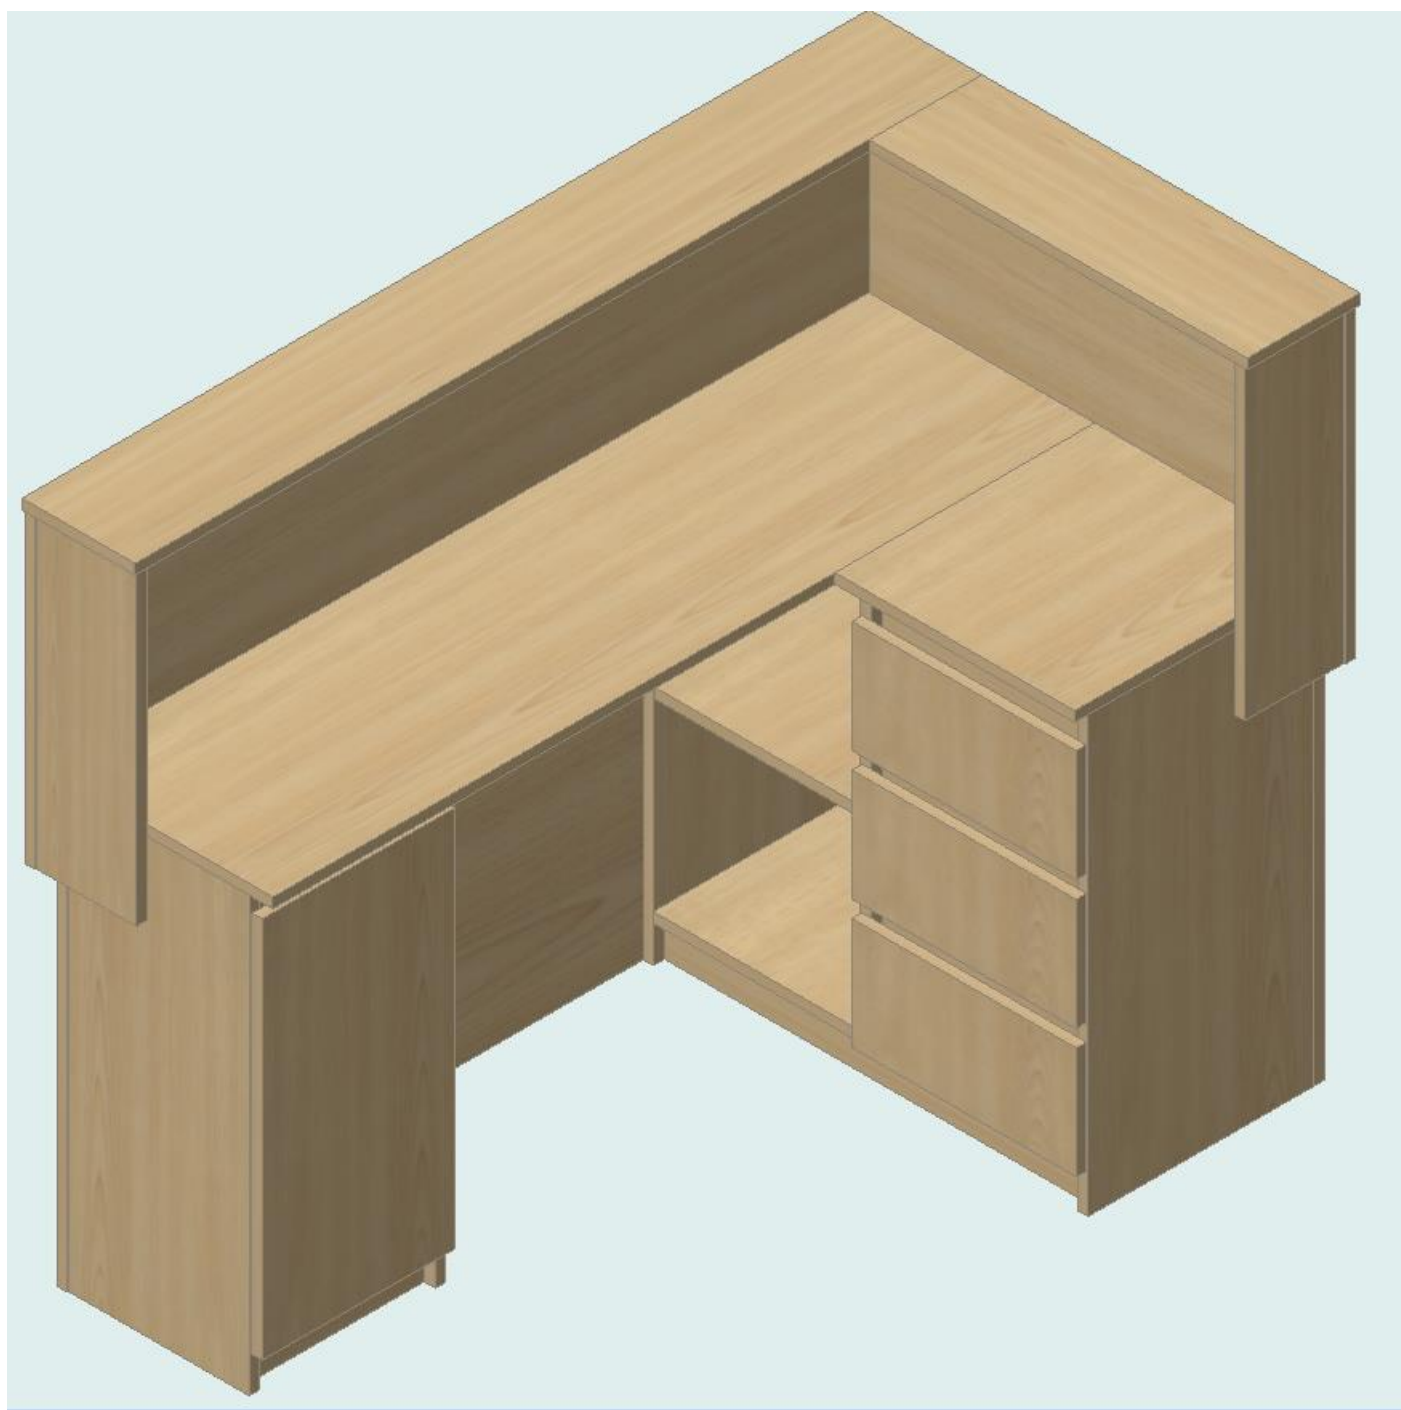



PRAWA



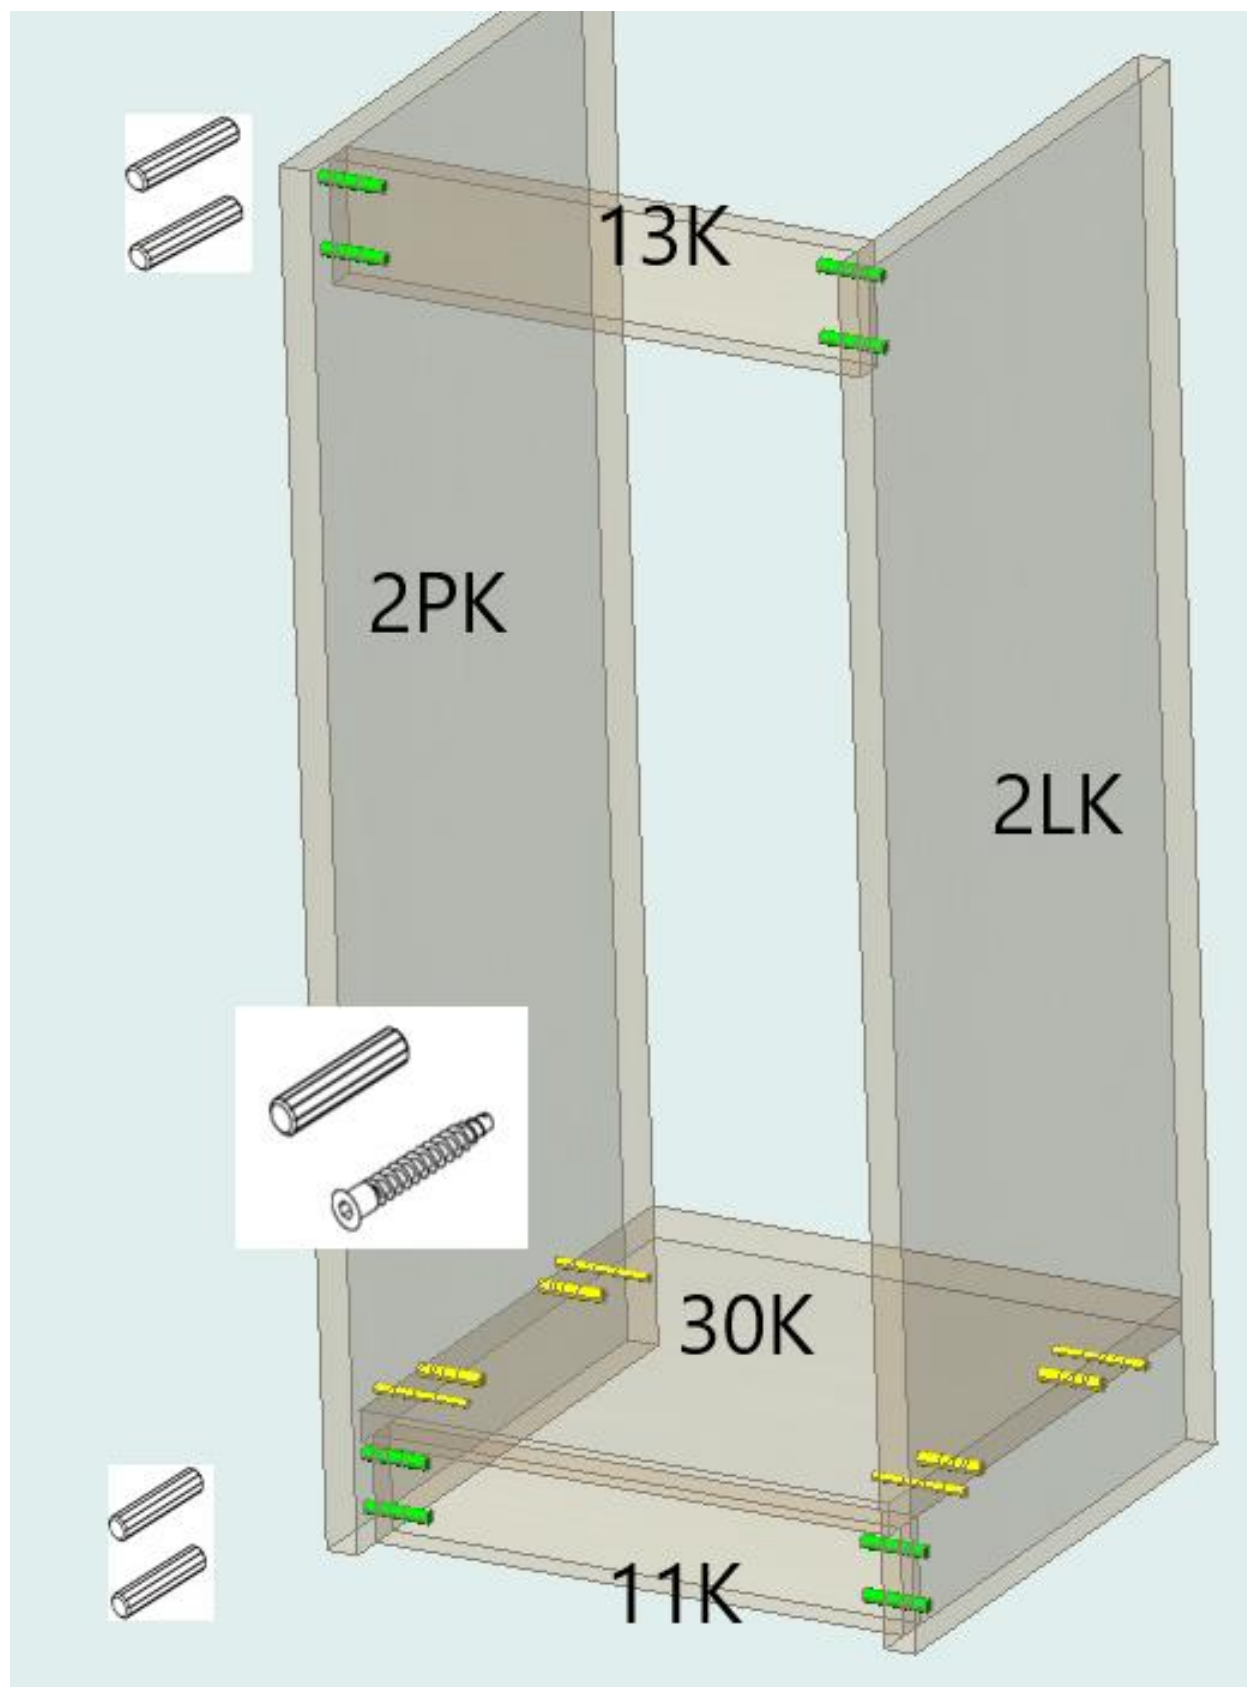


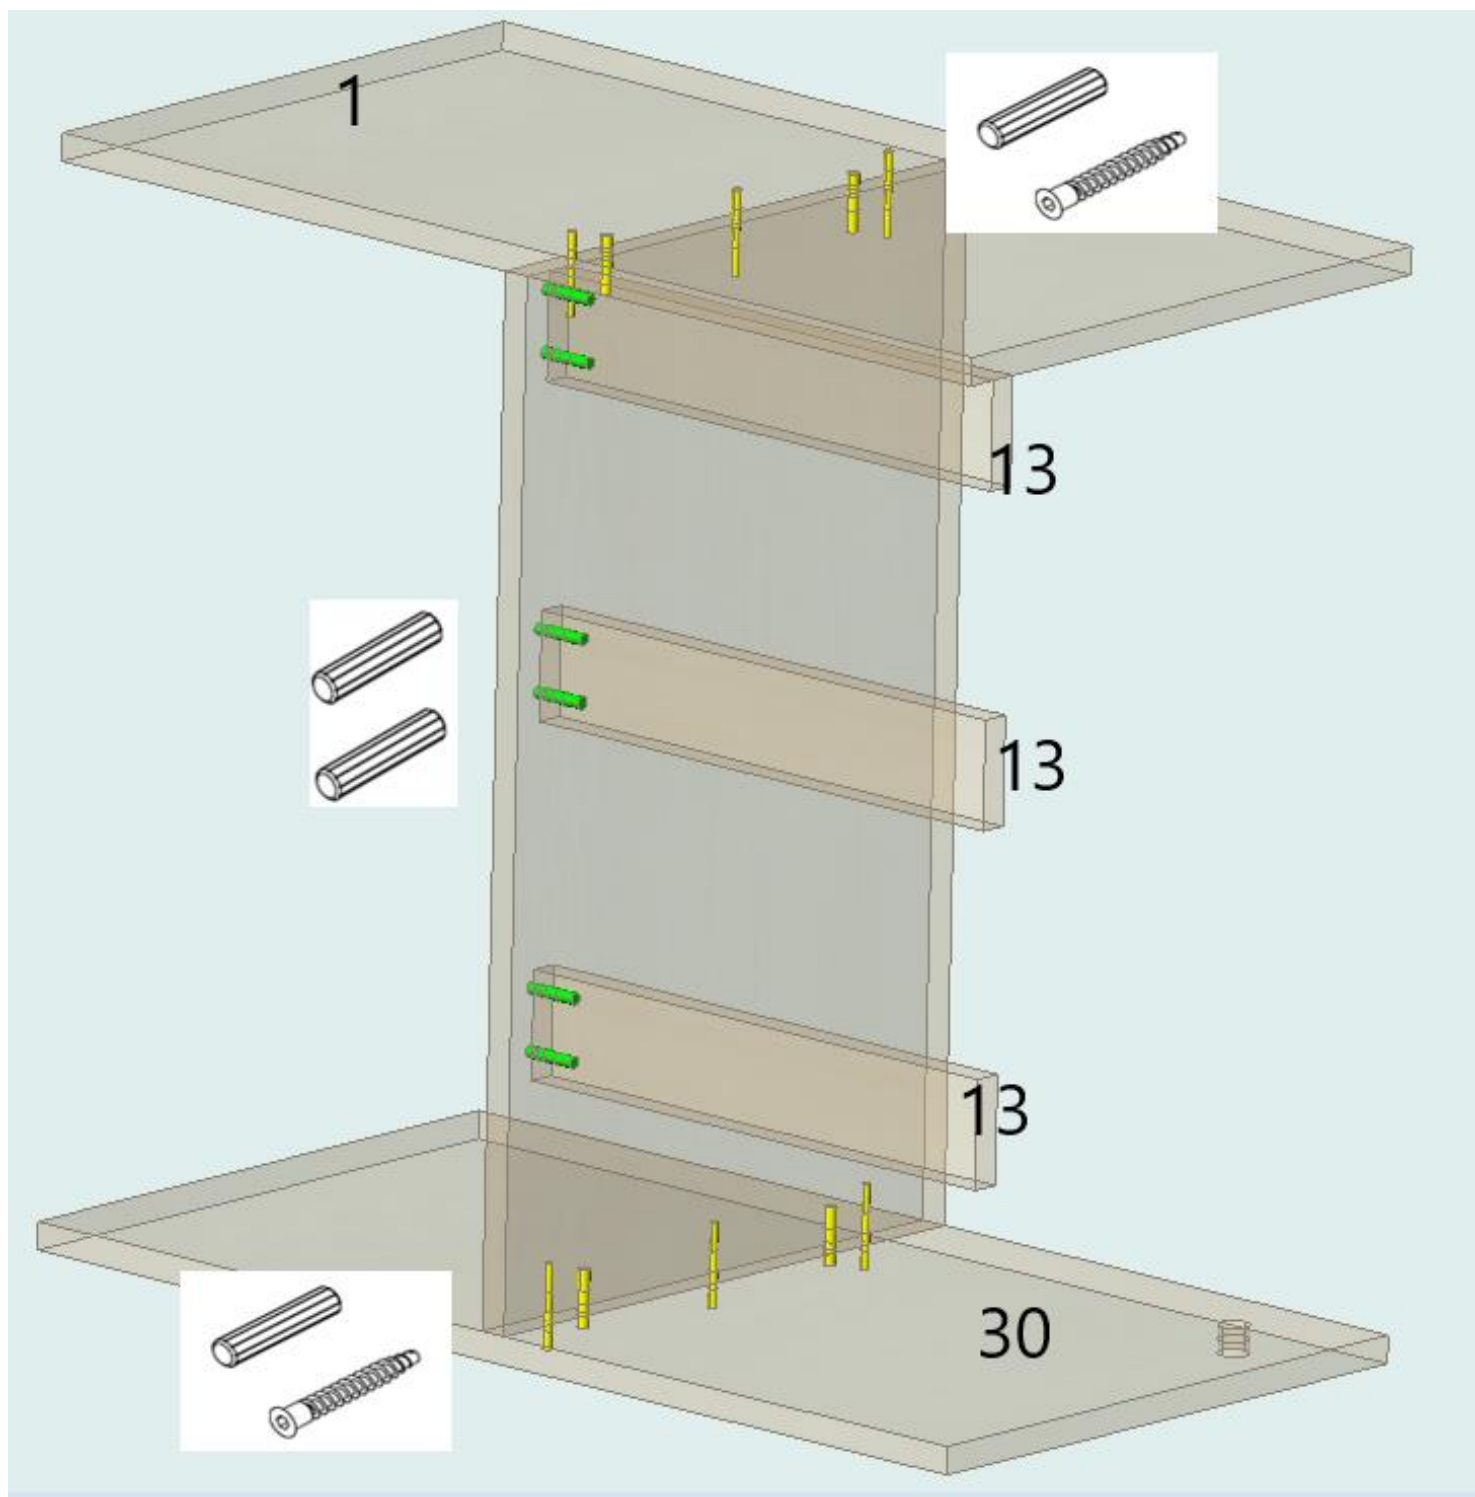


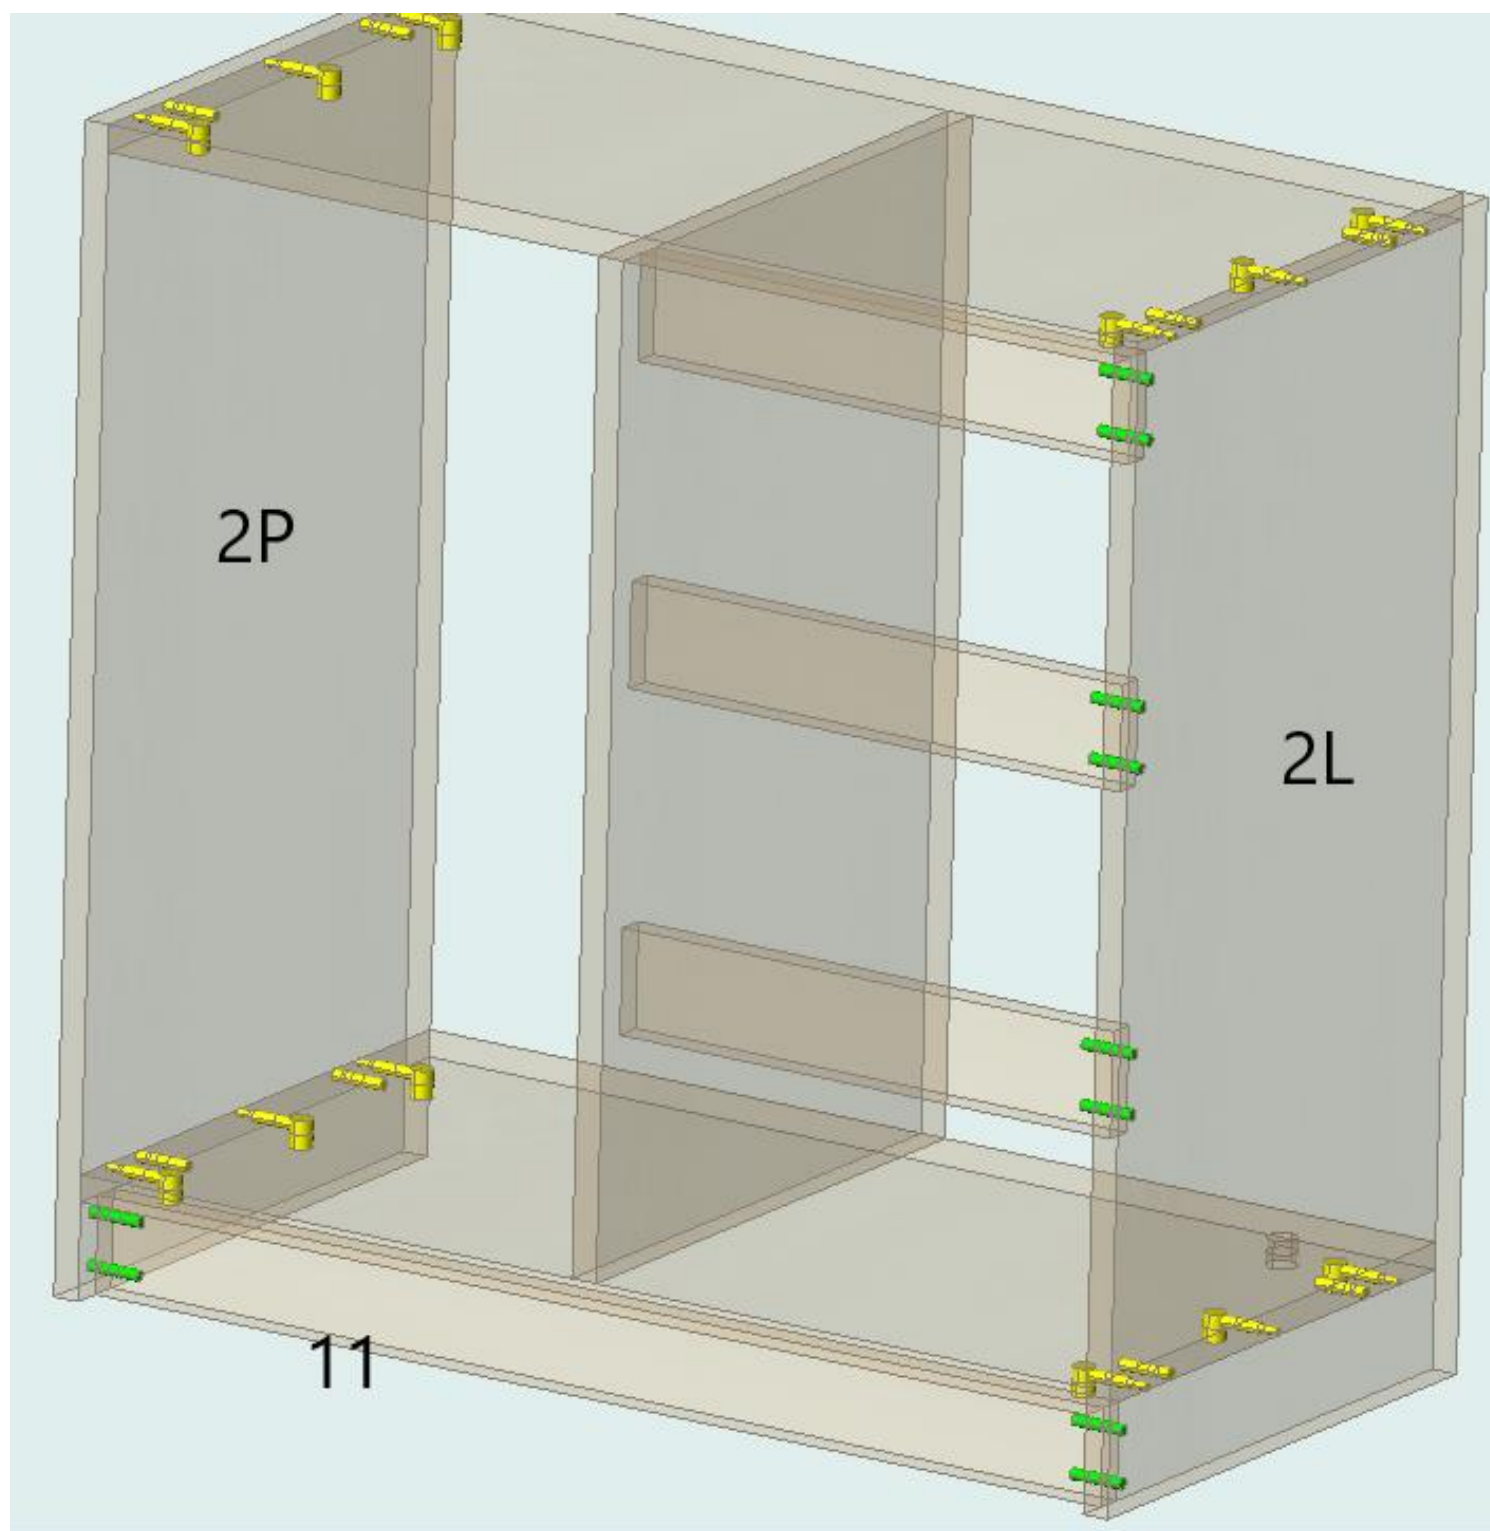


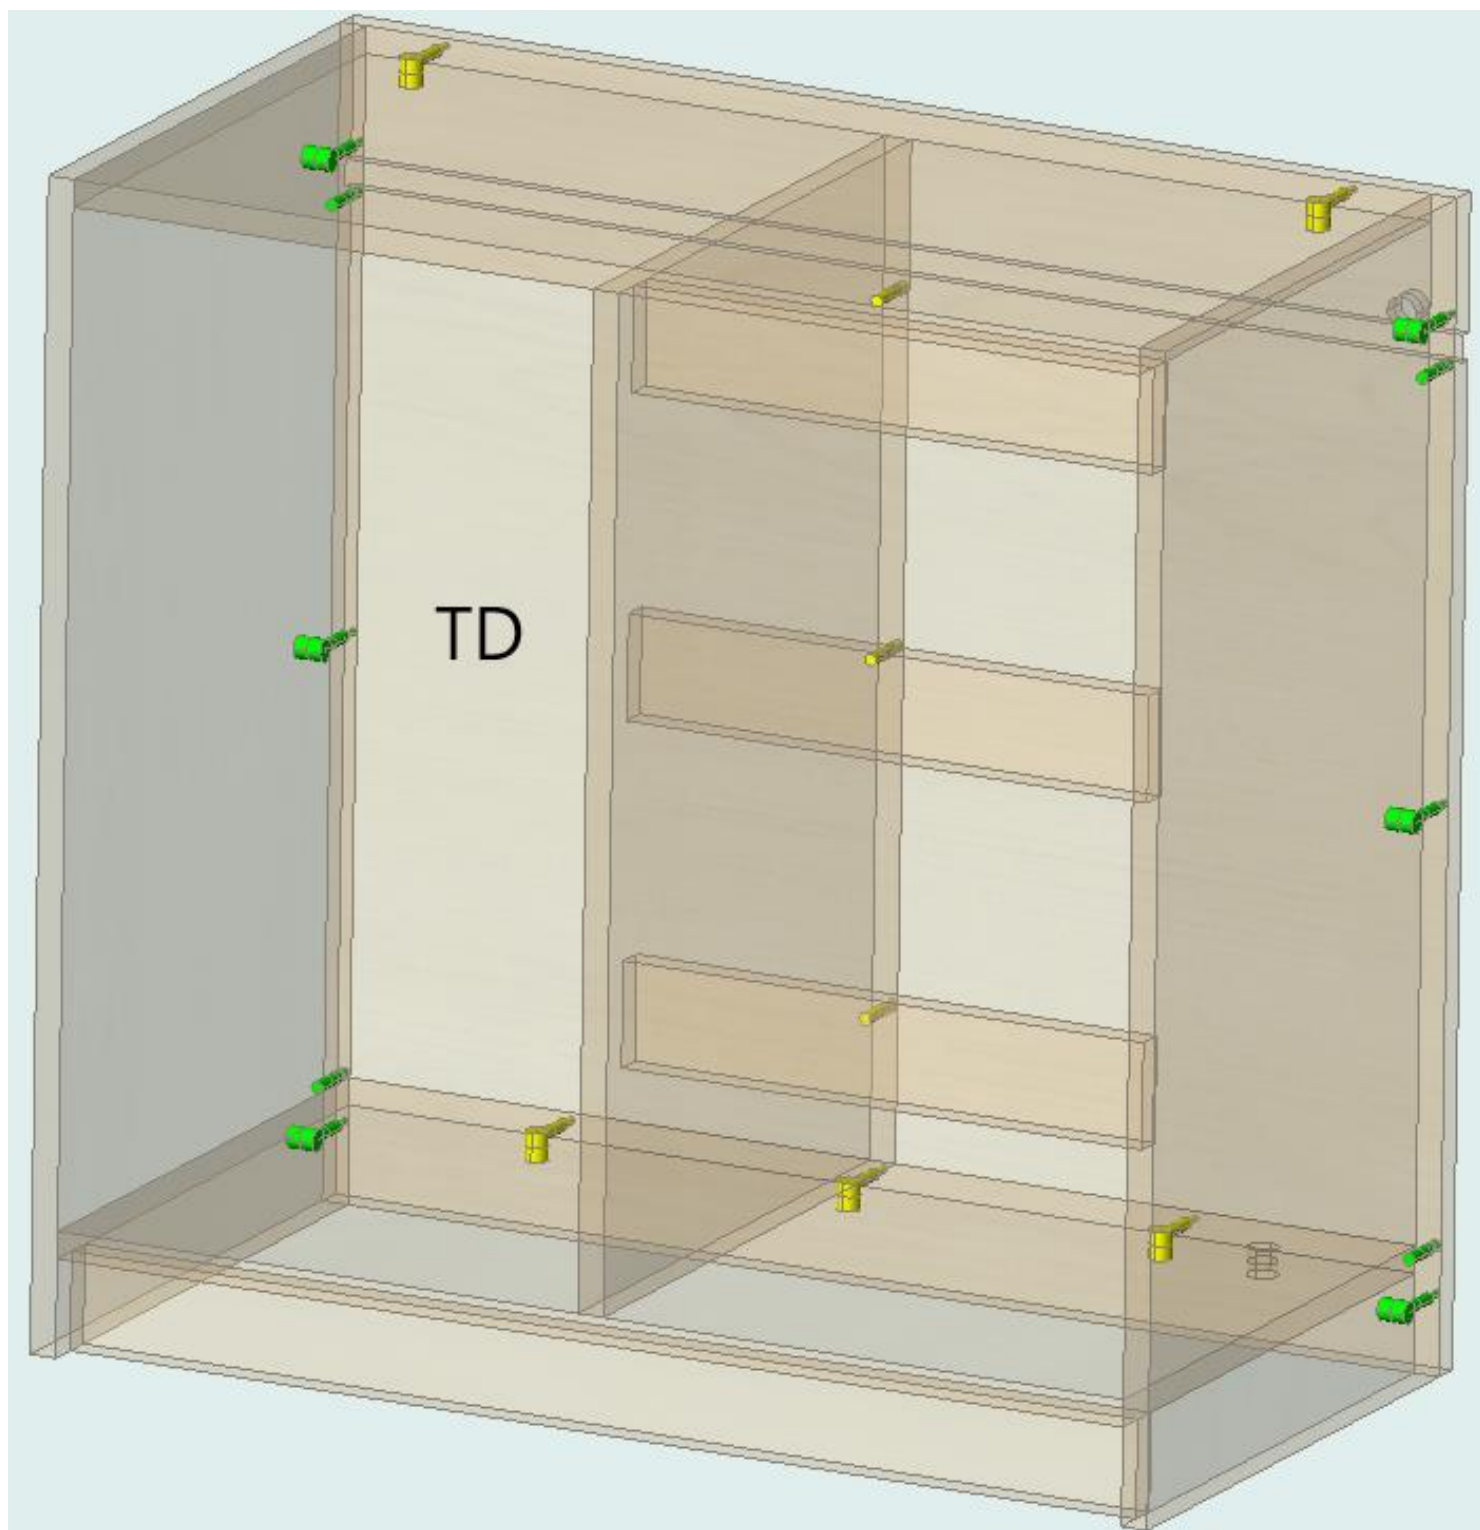


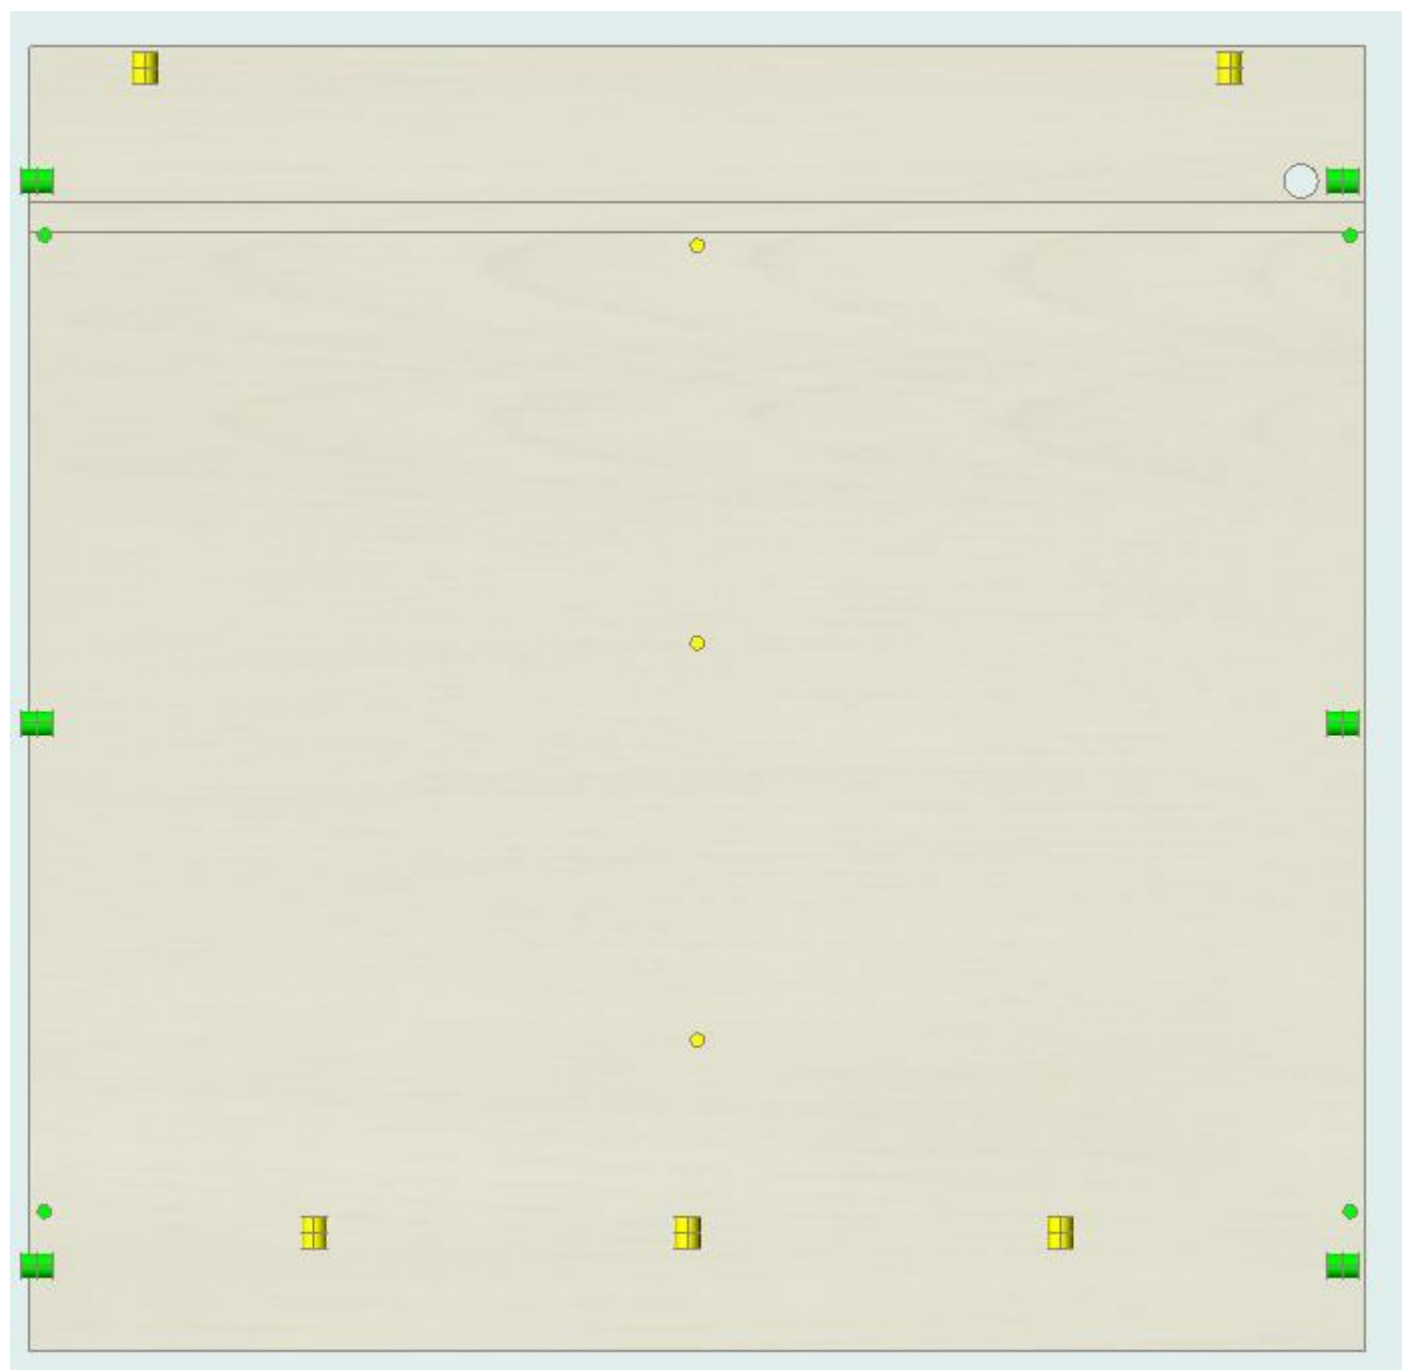


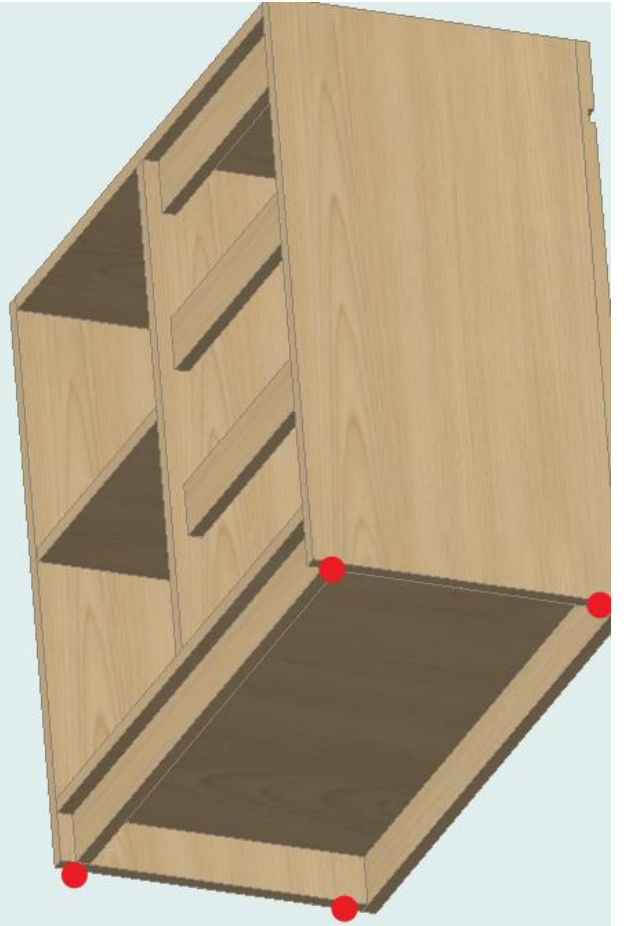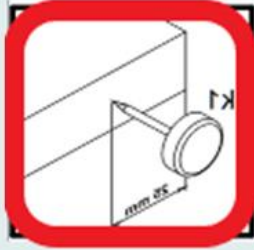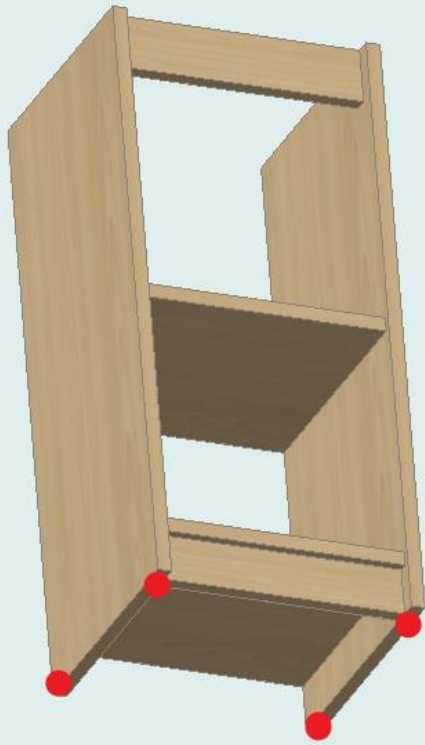


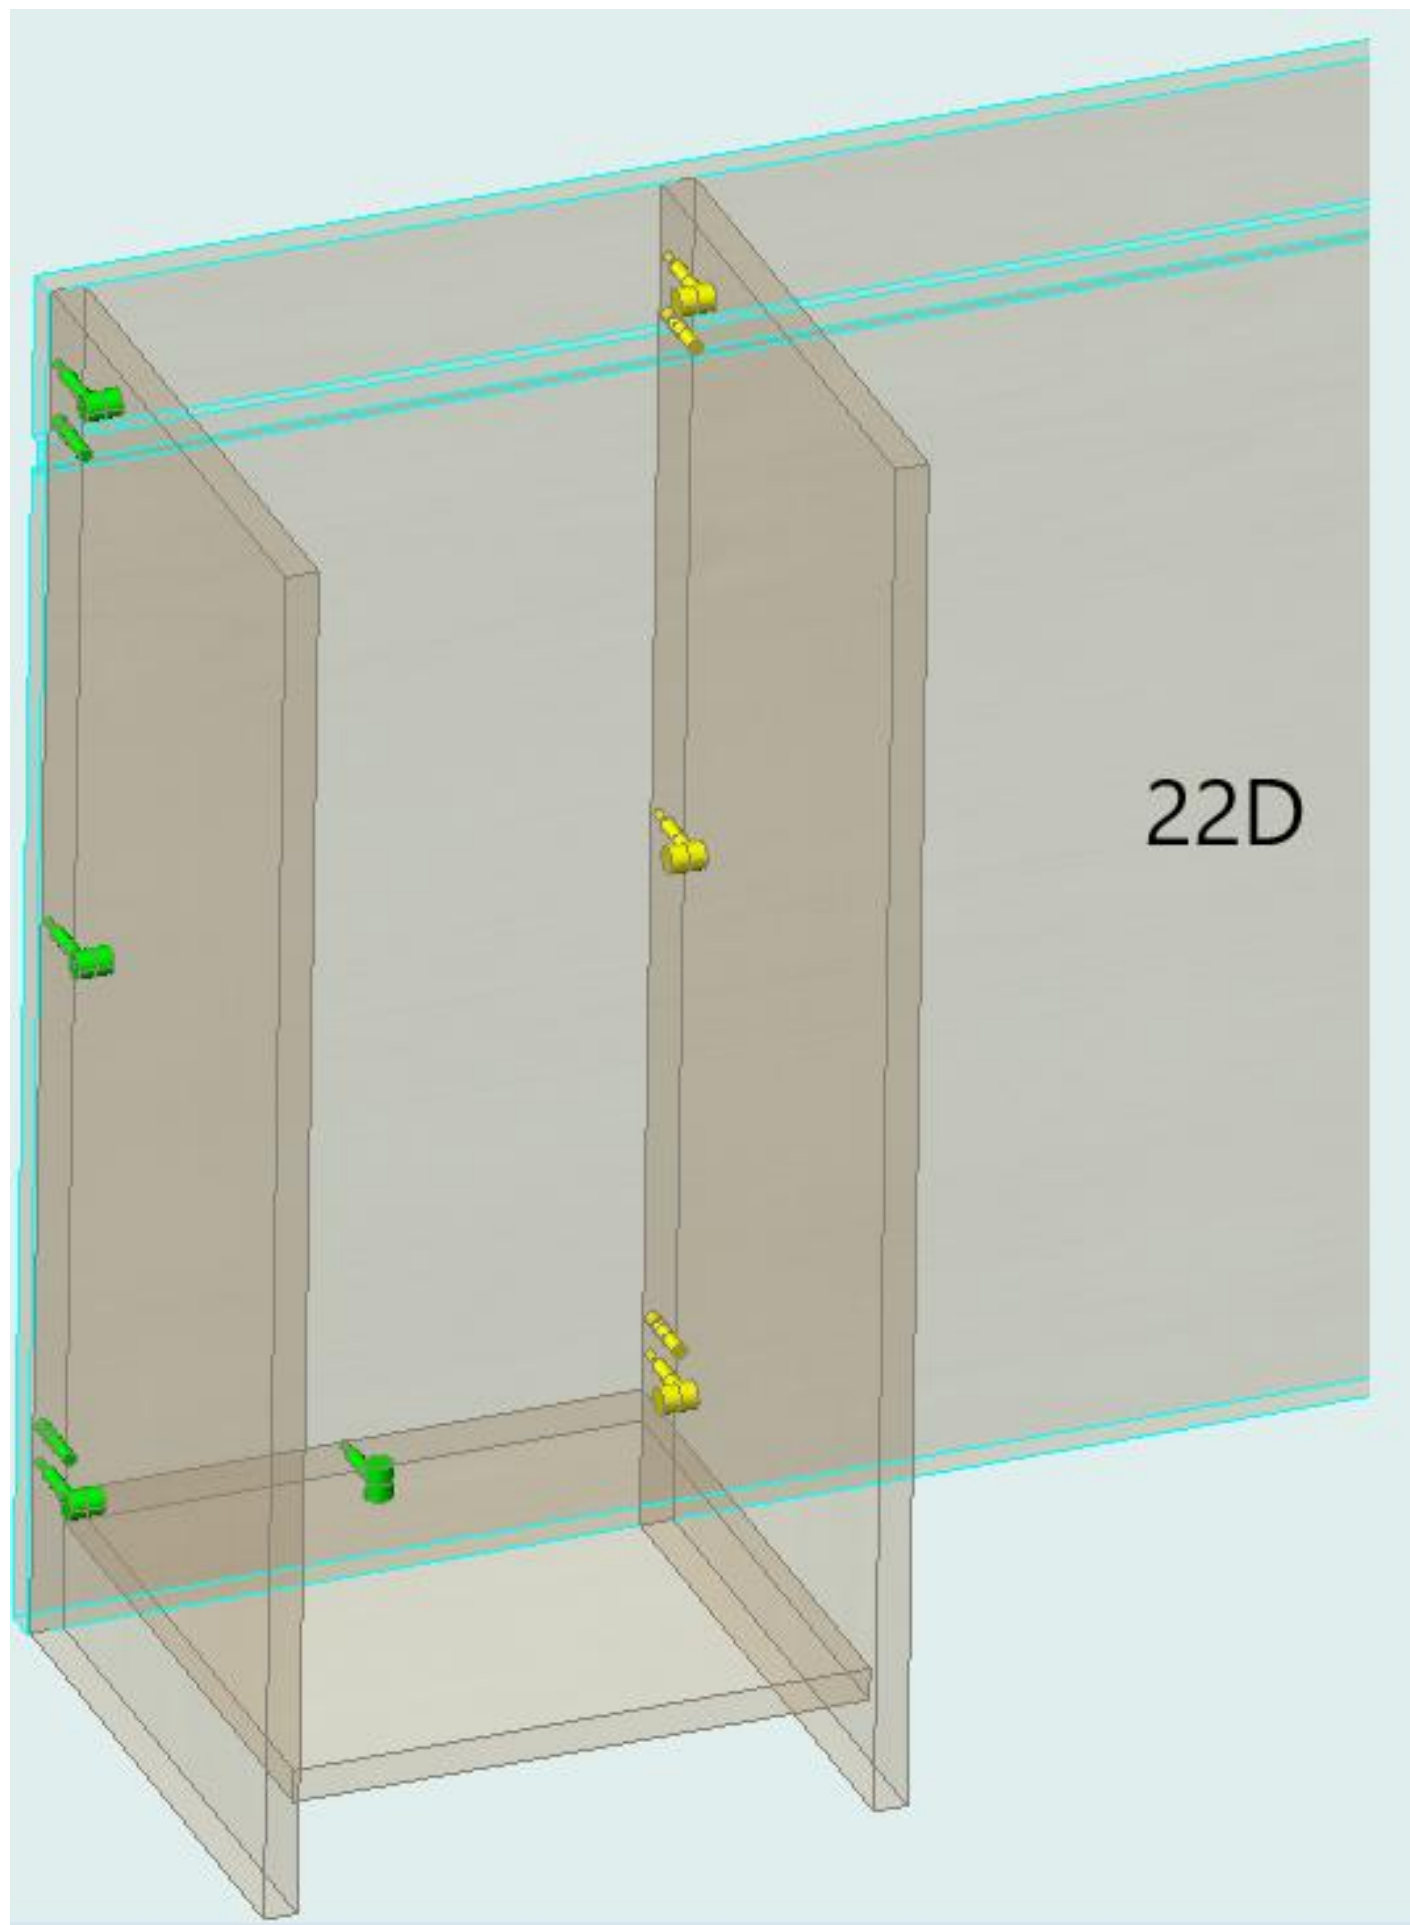



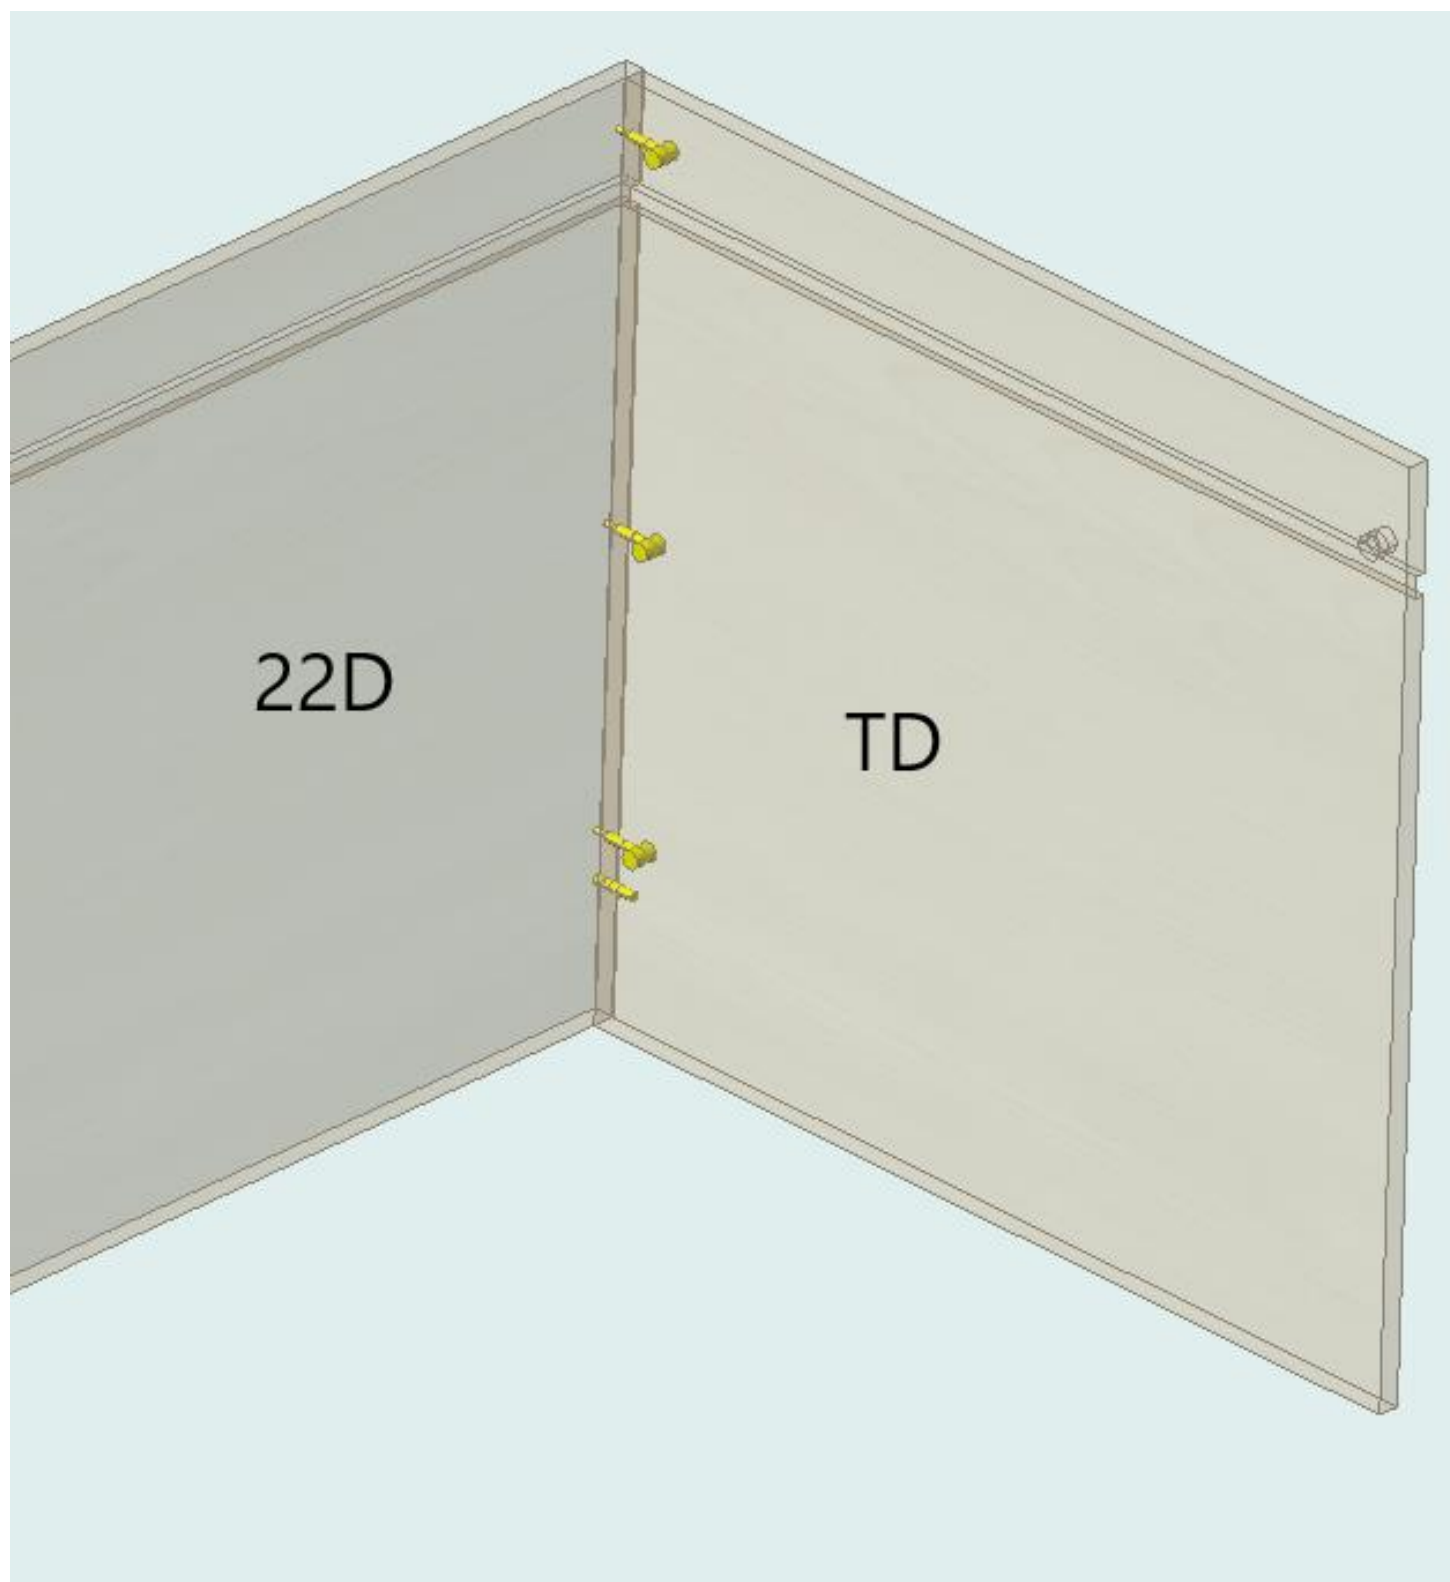


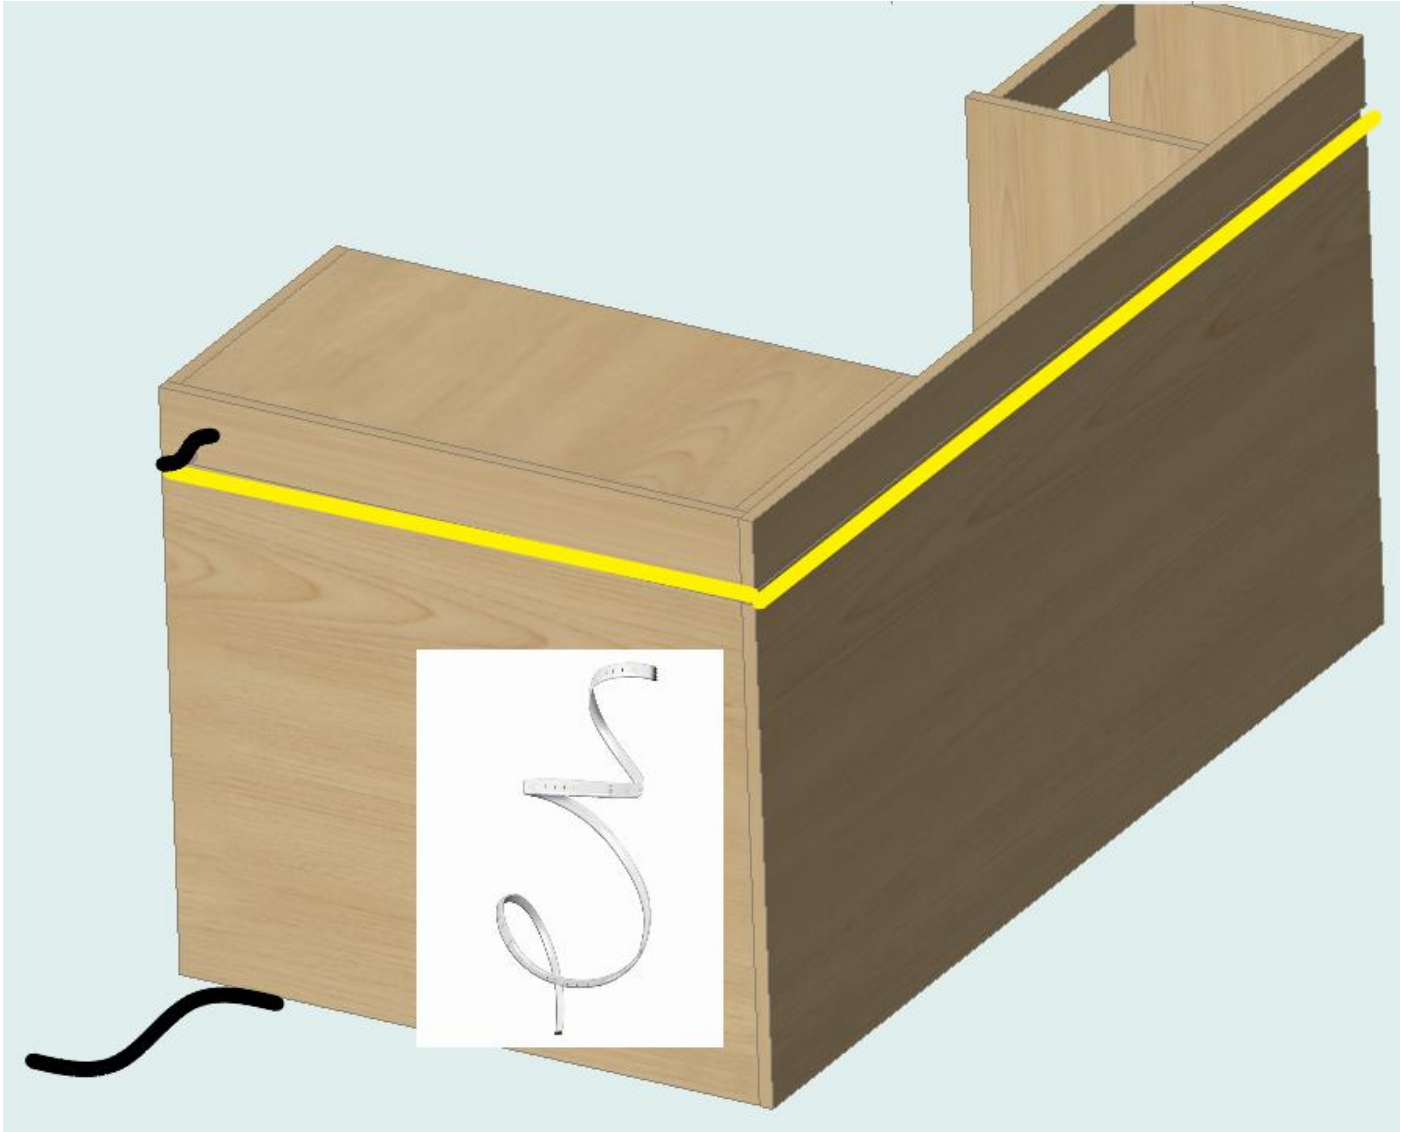



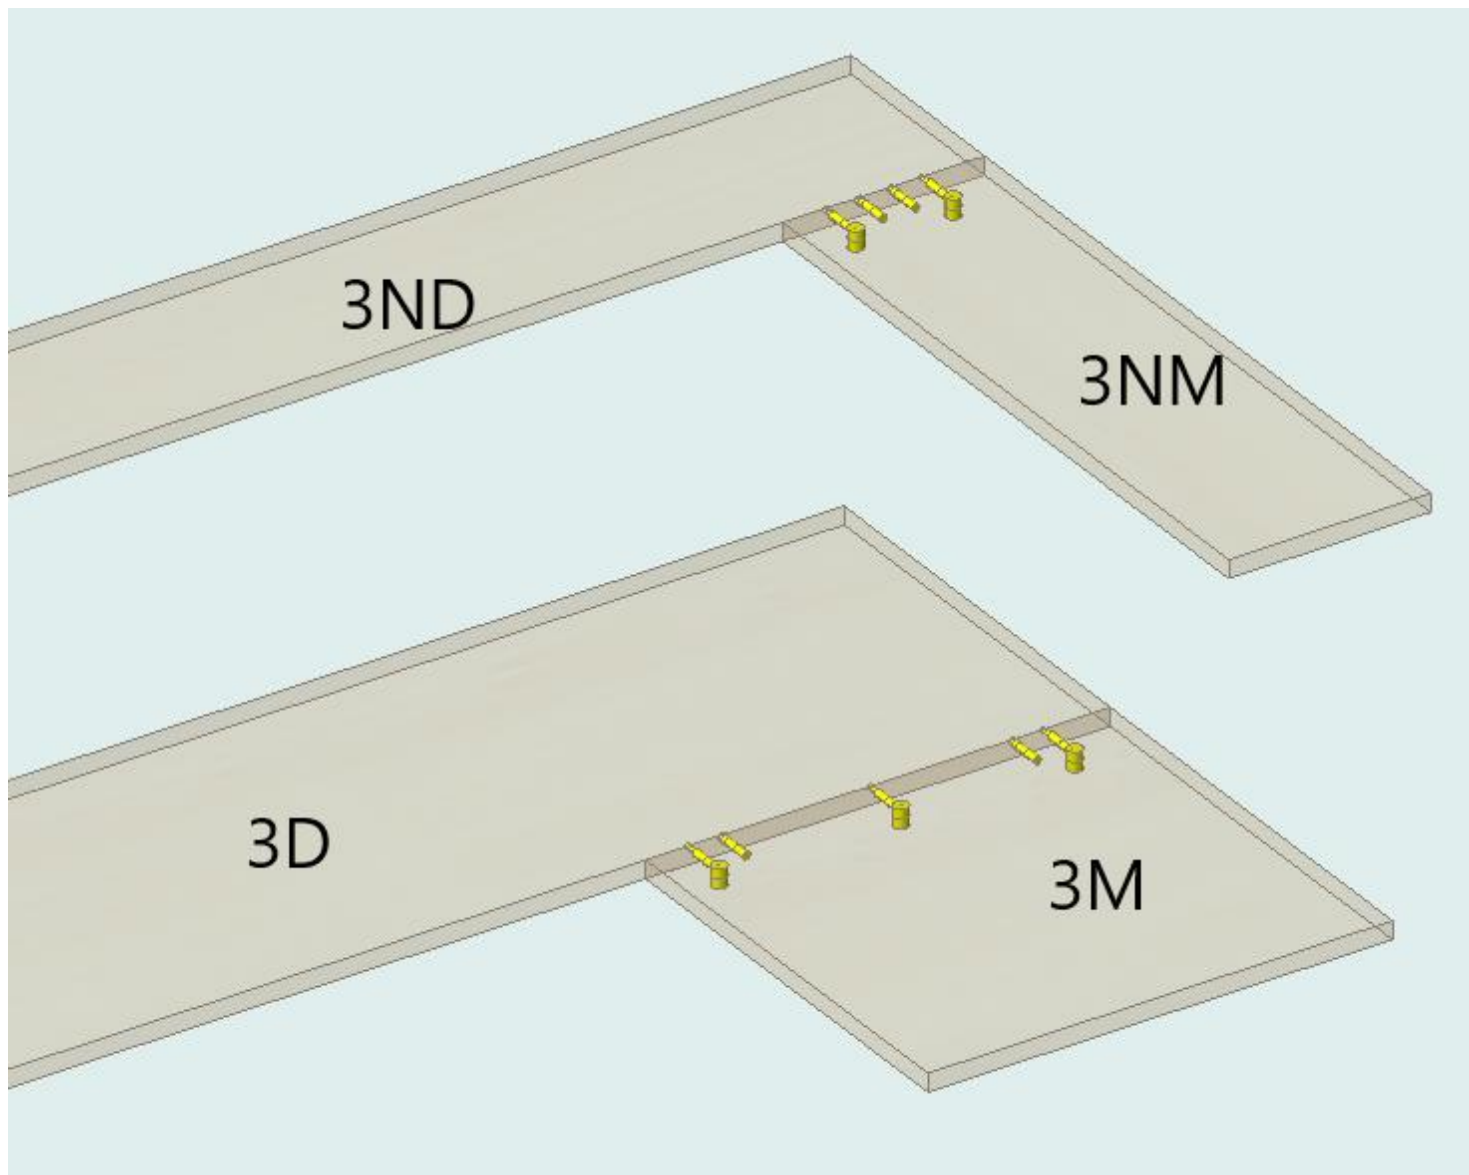




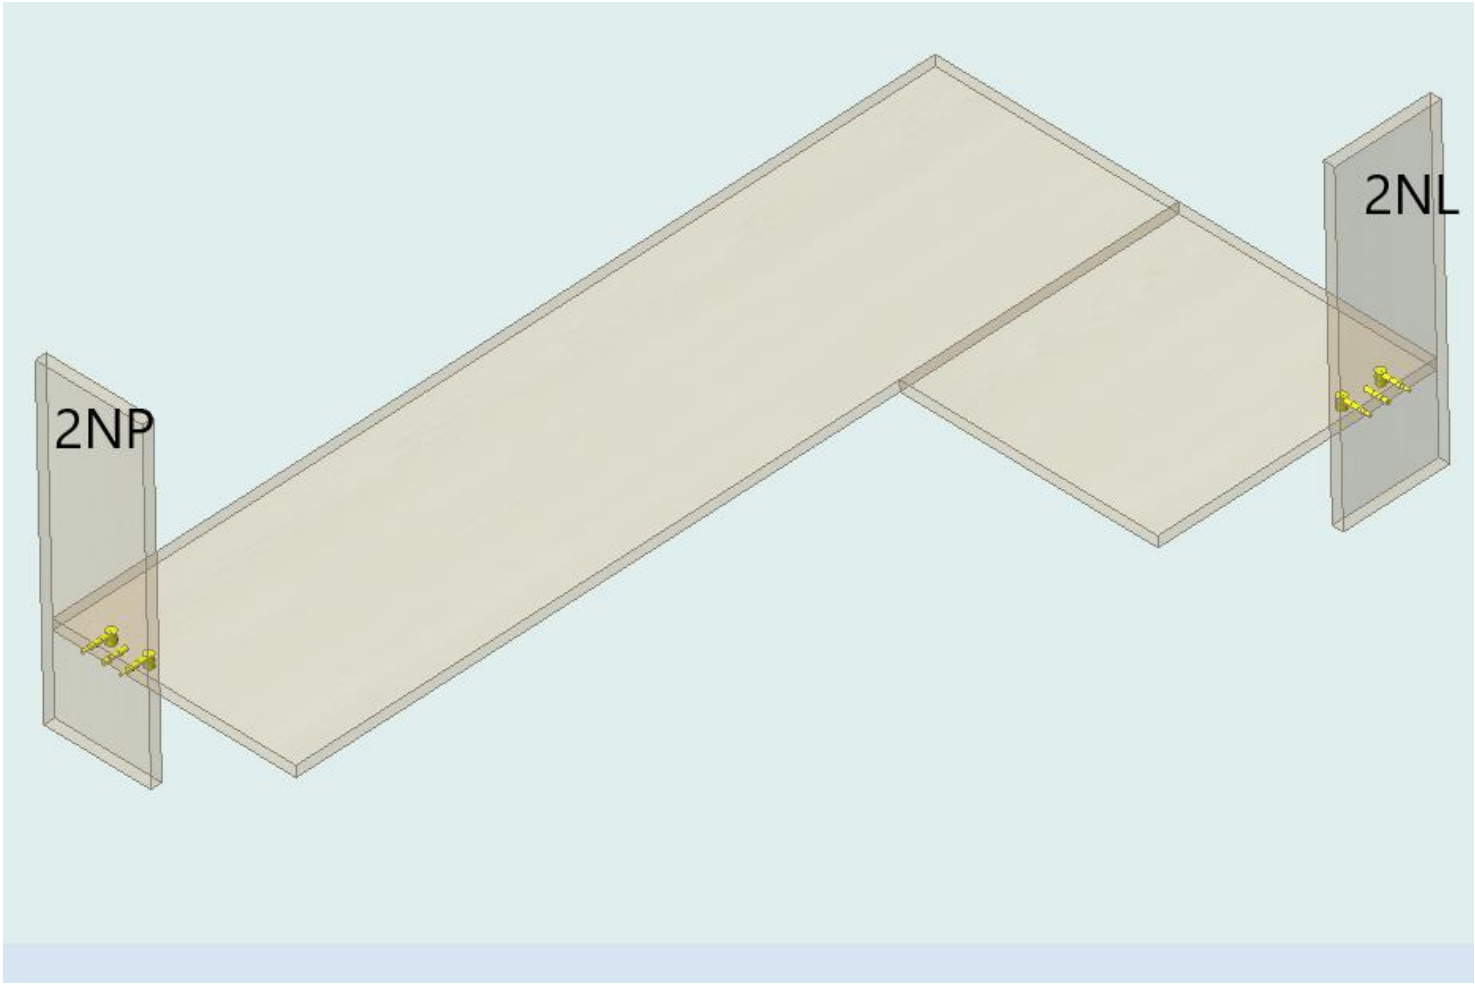


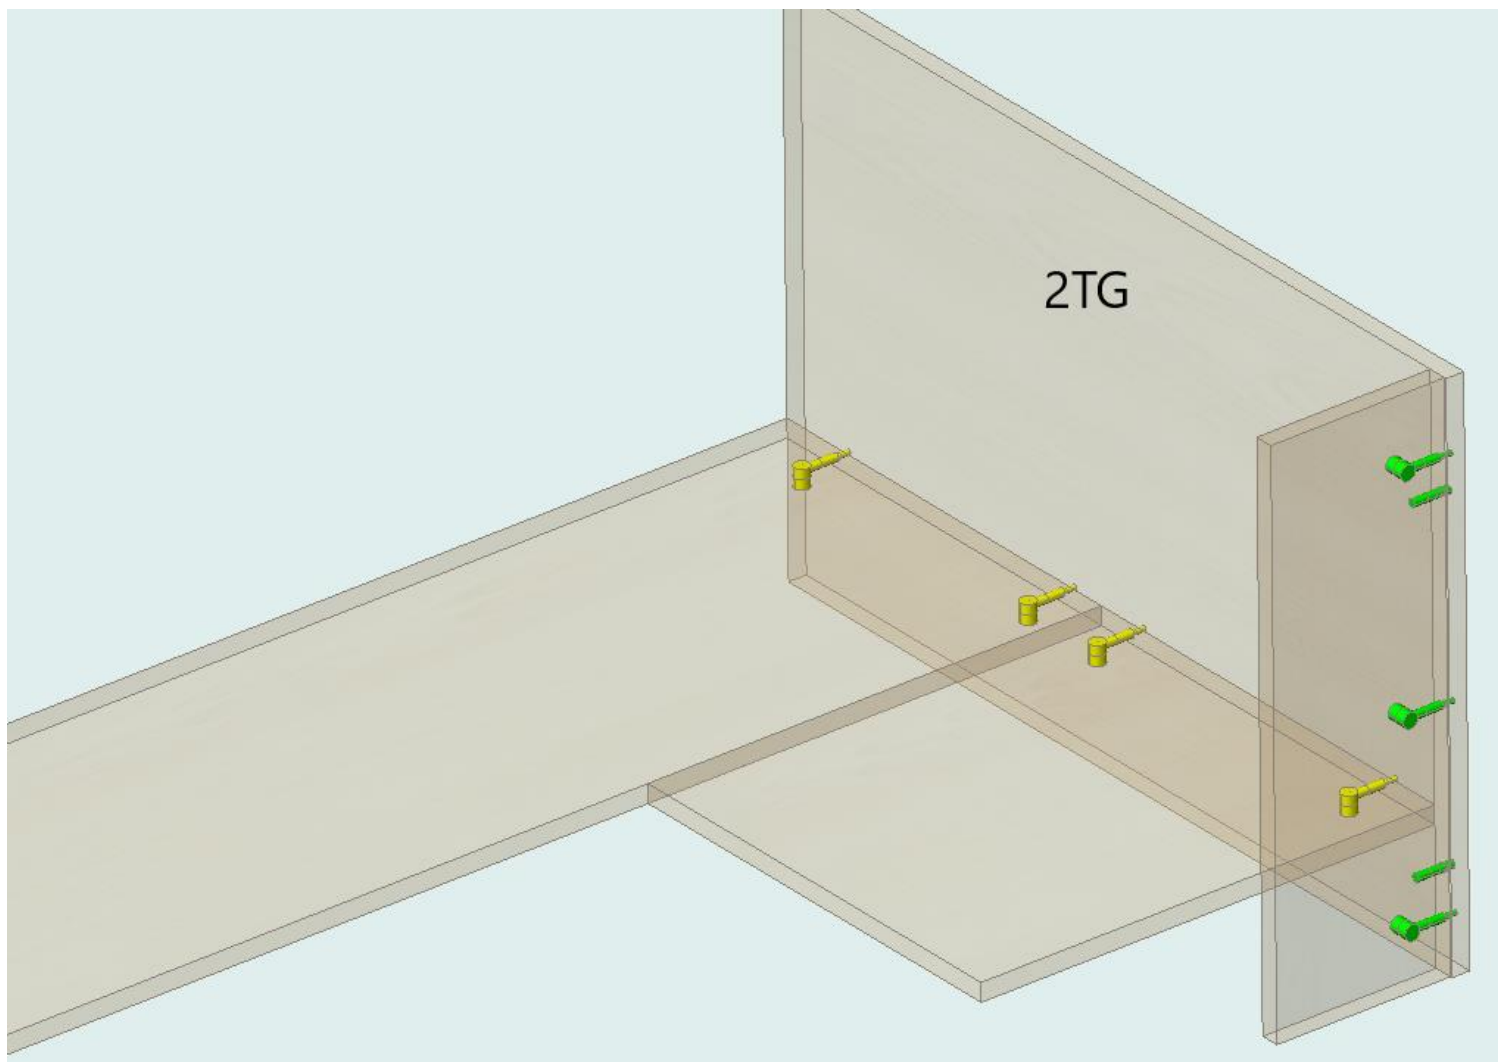


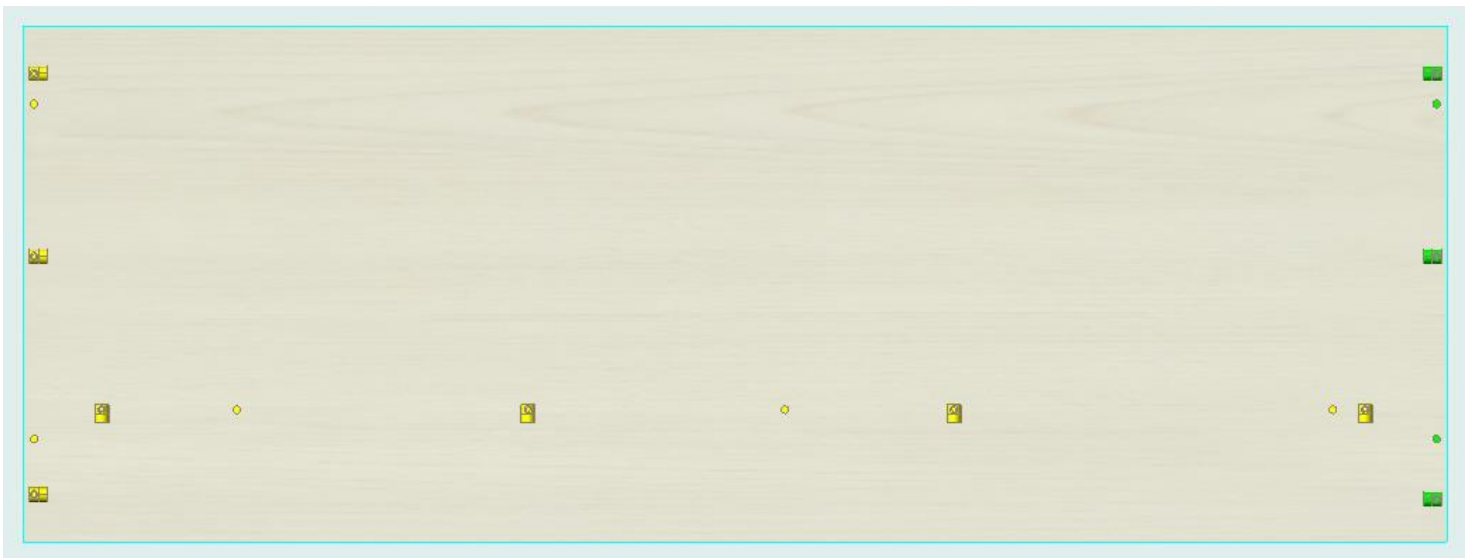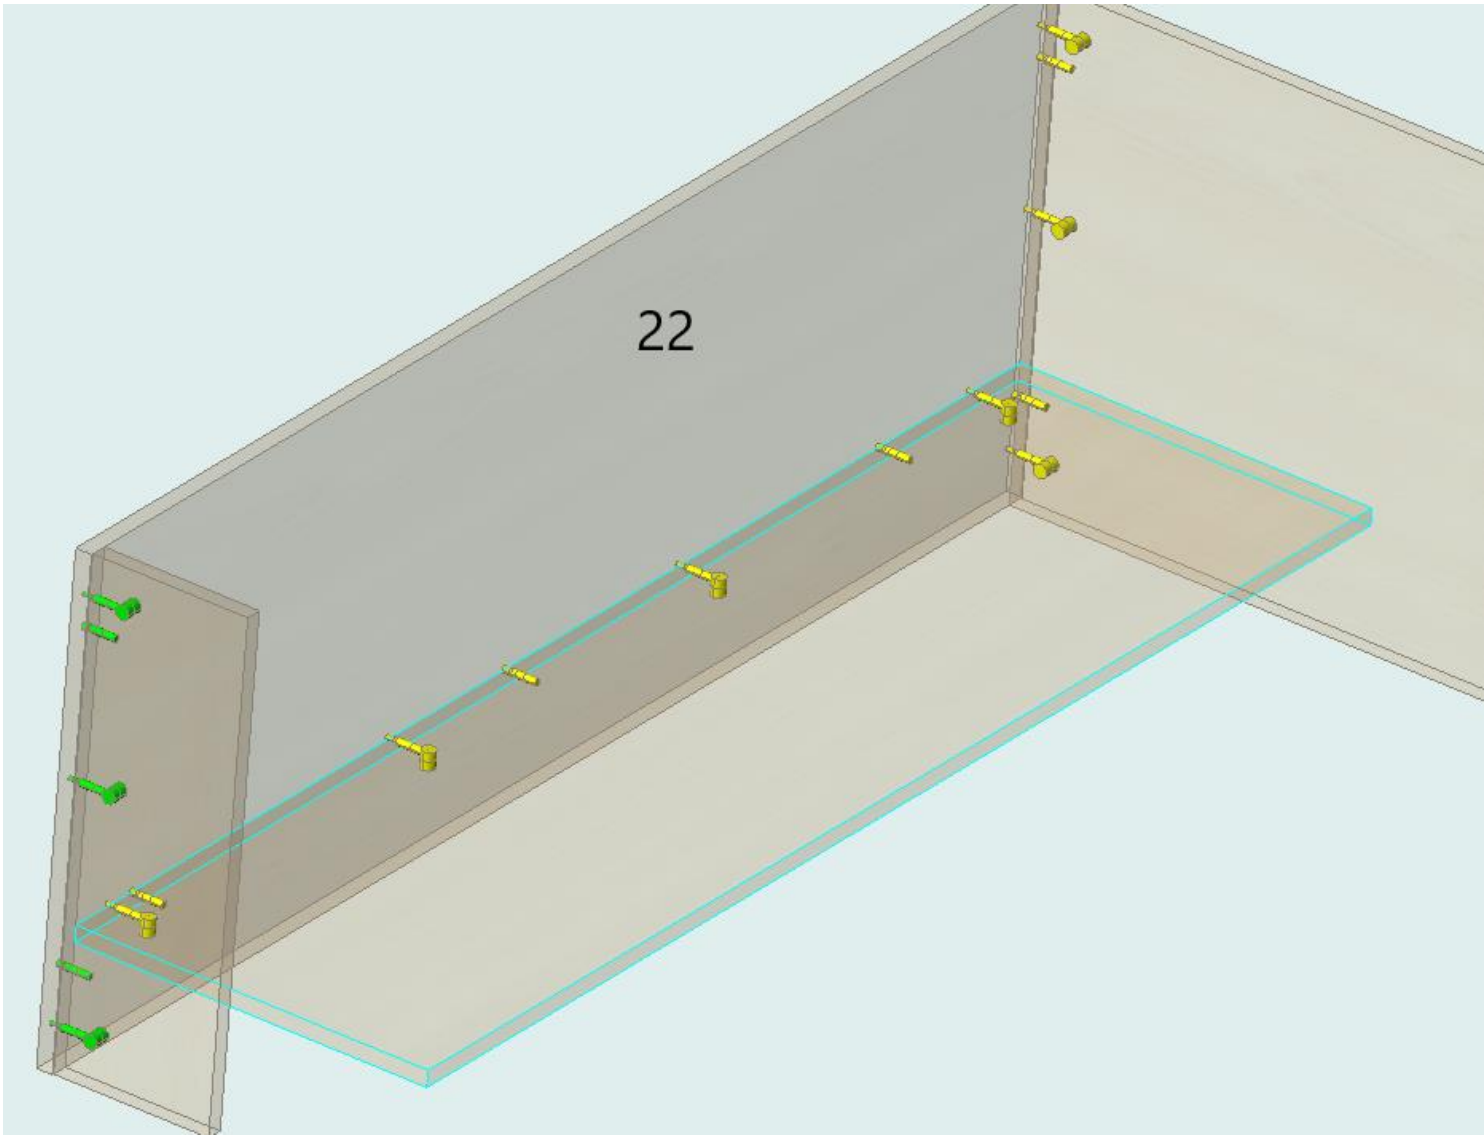


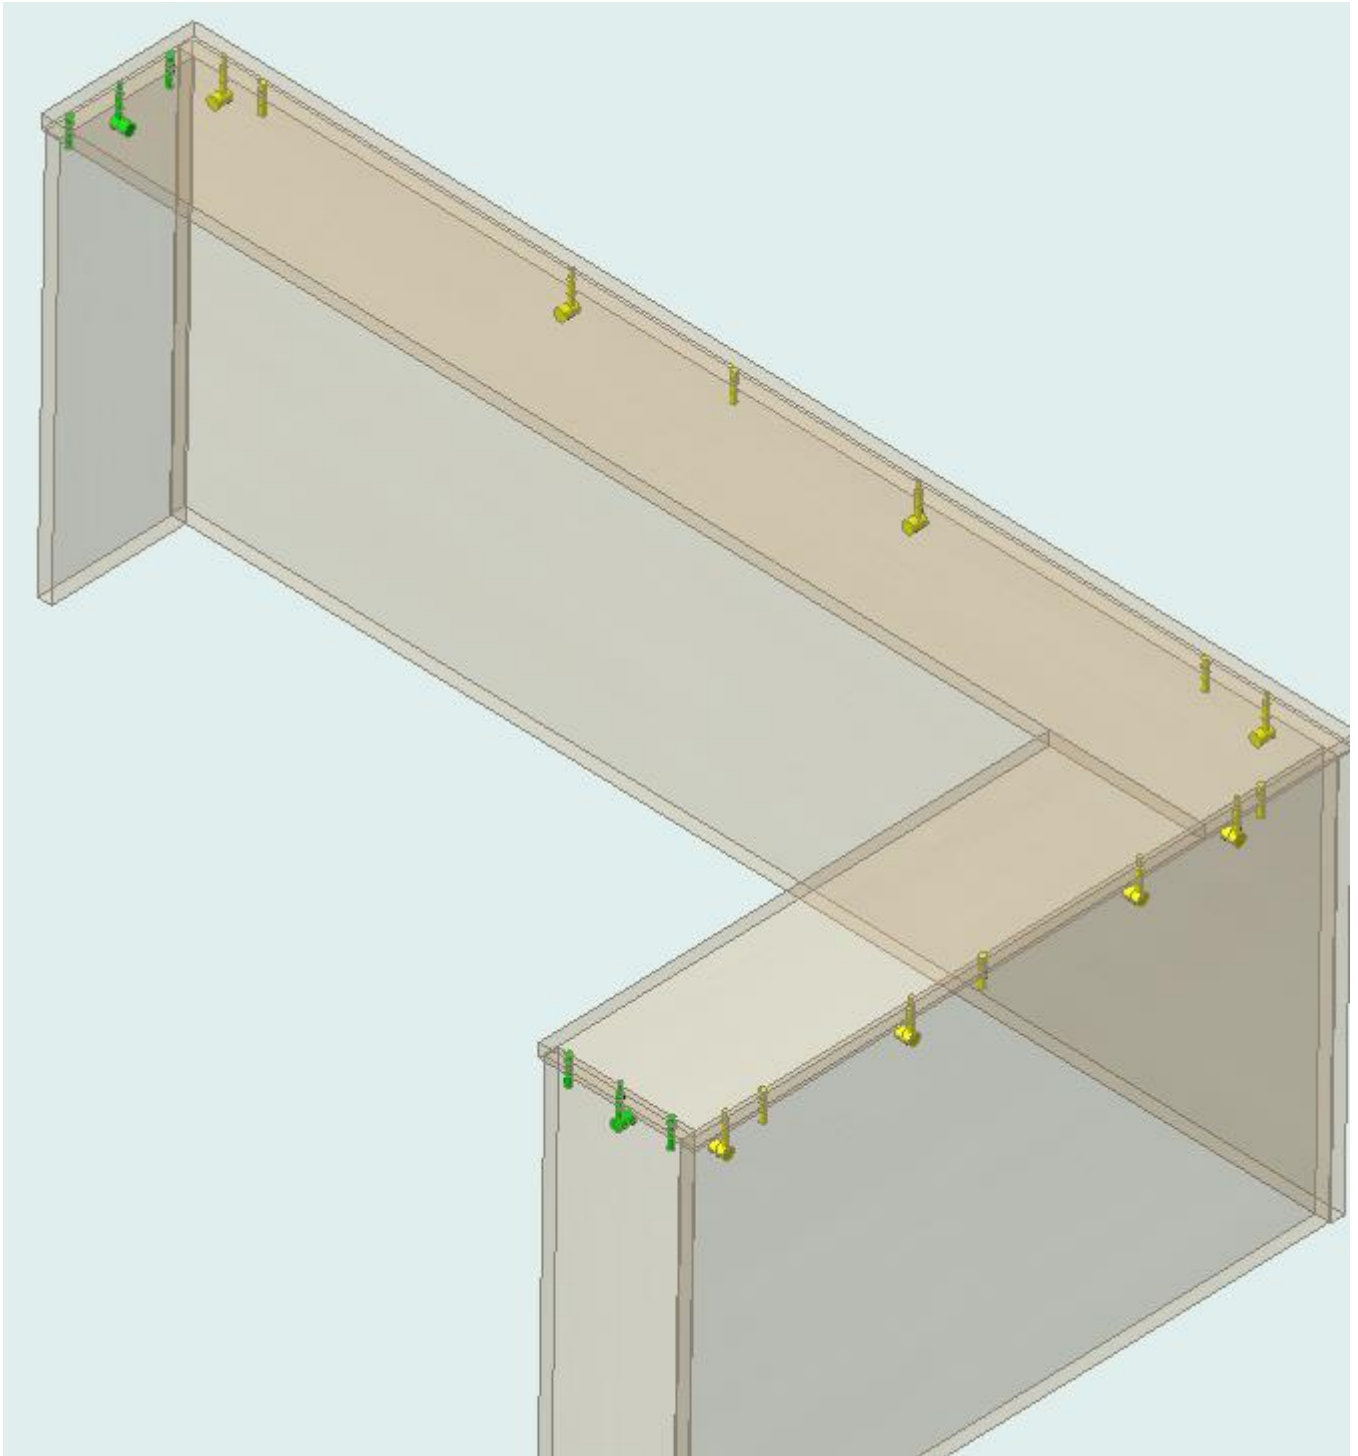


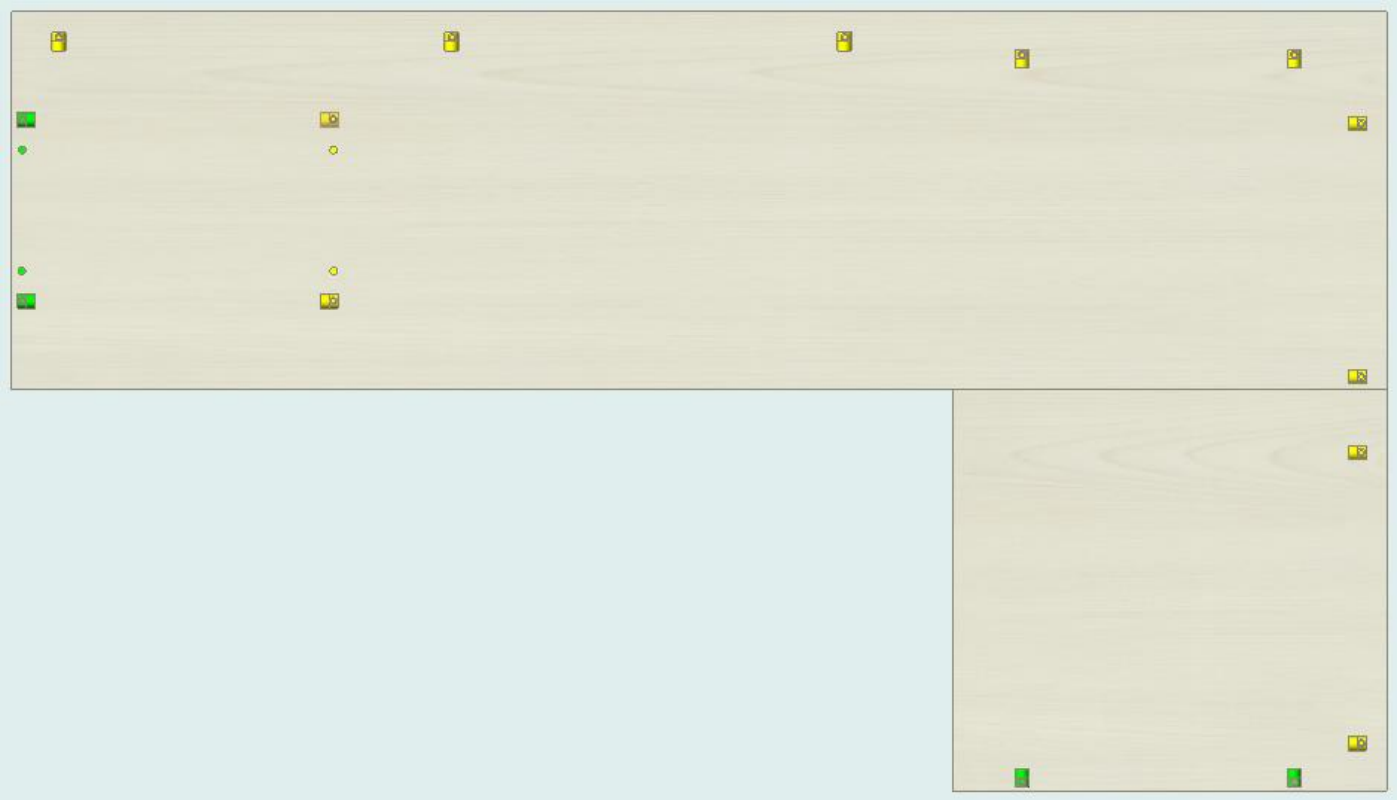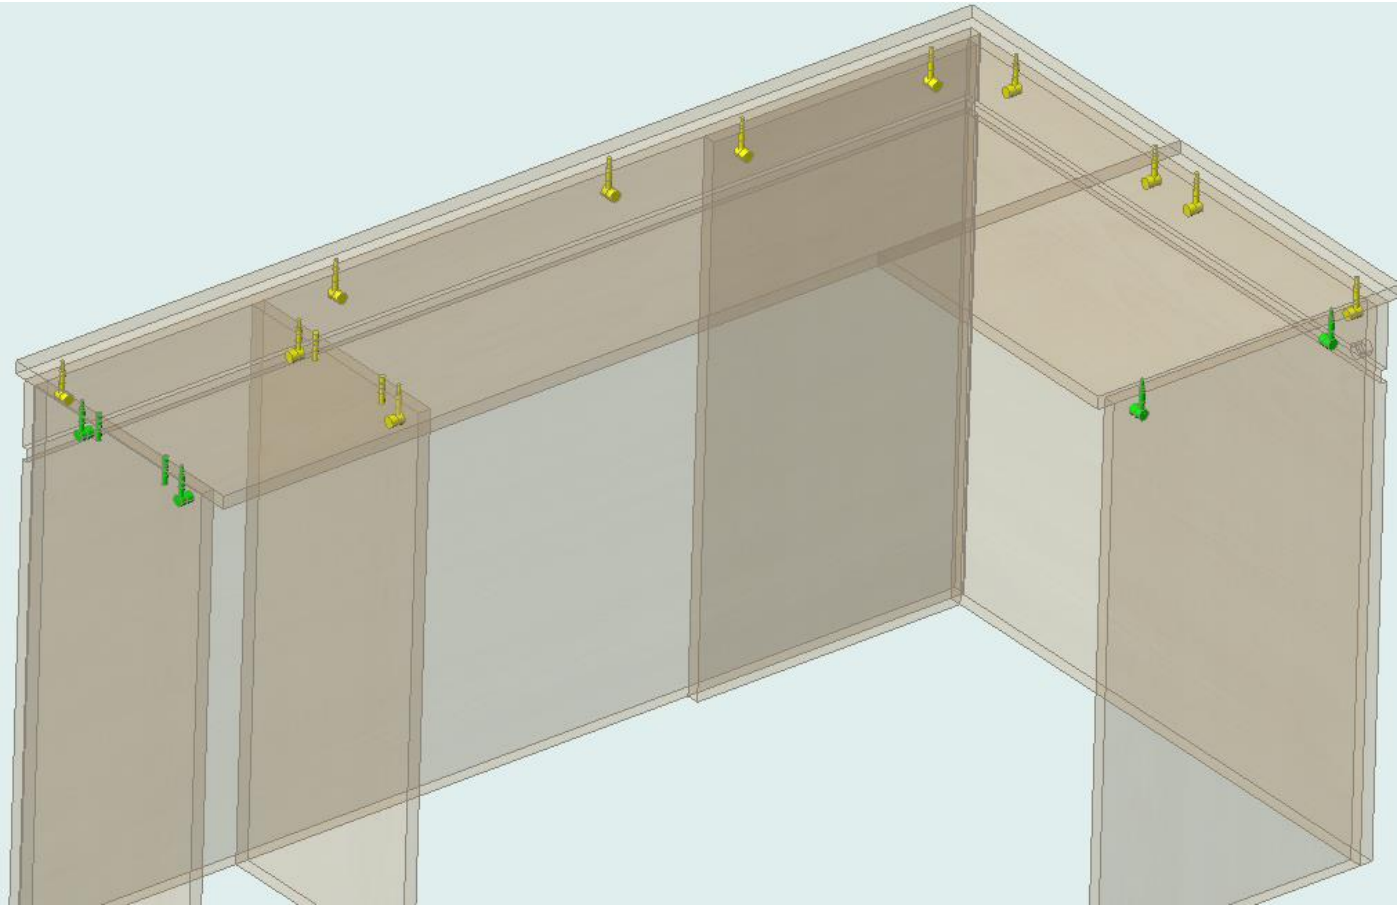

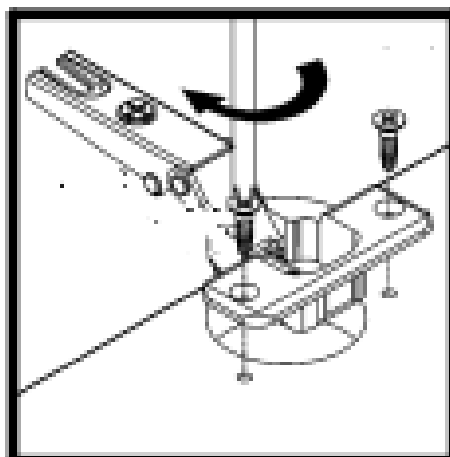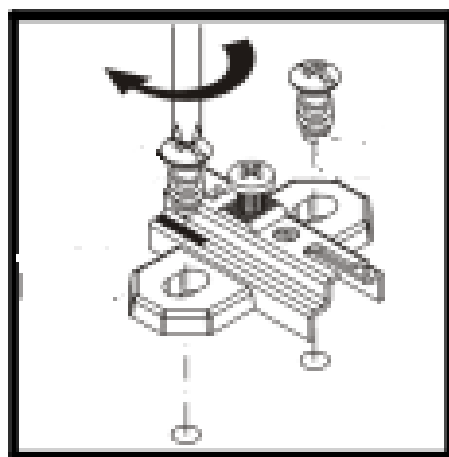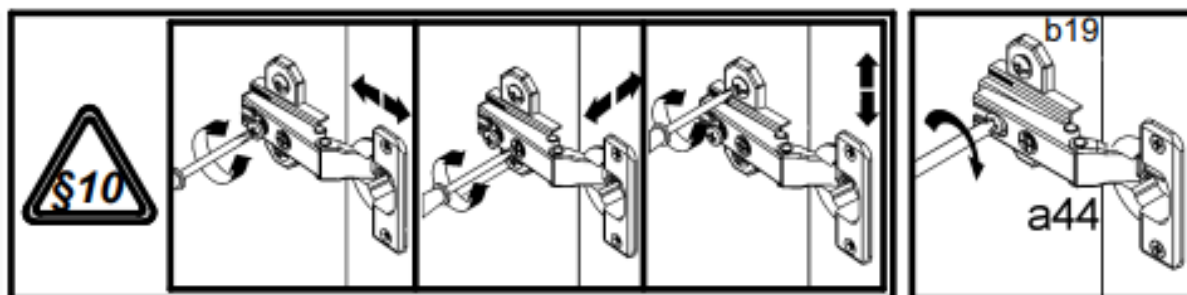

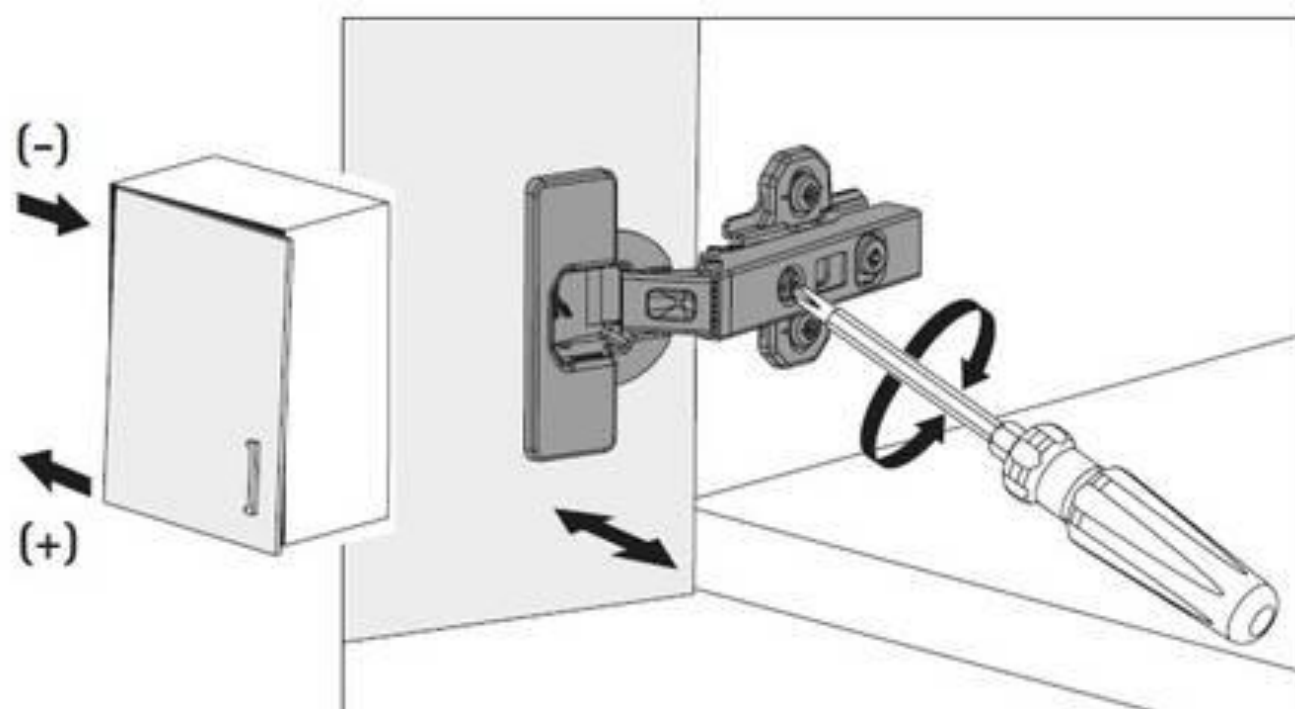



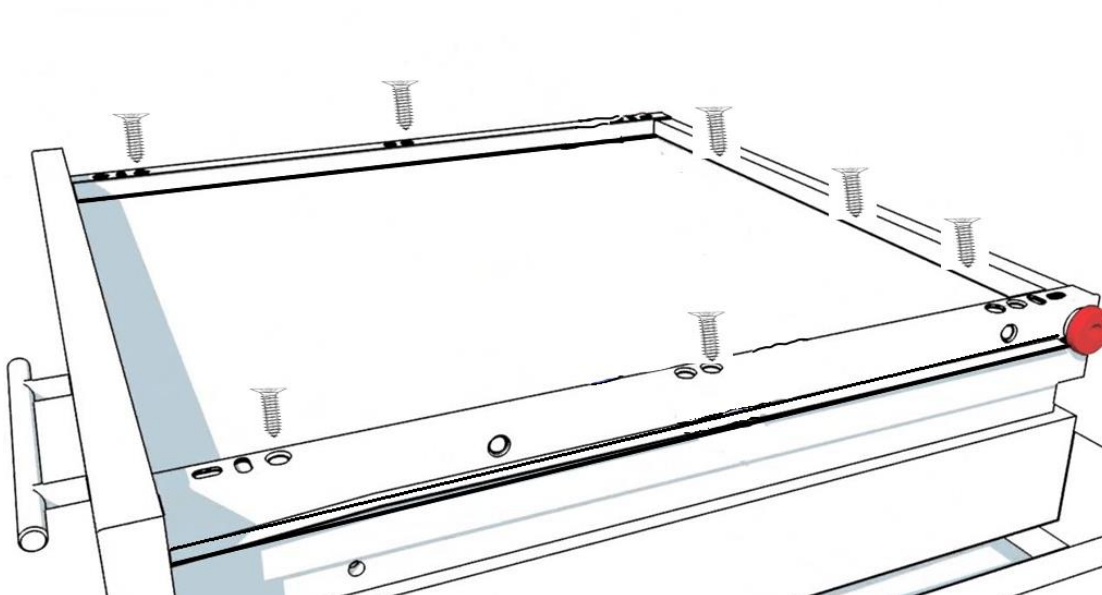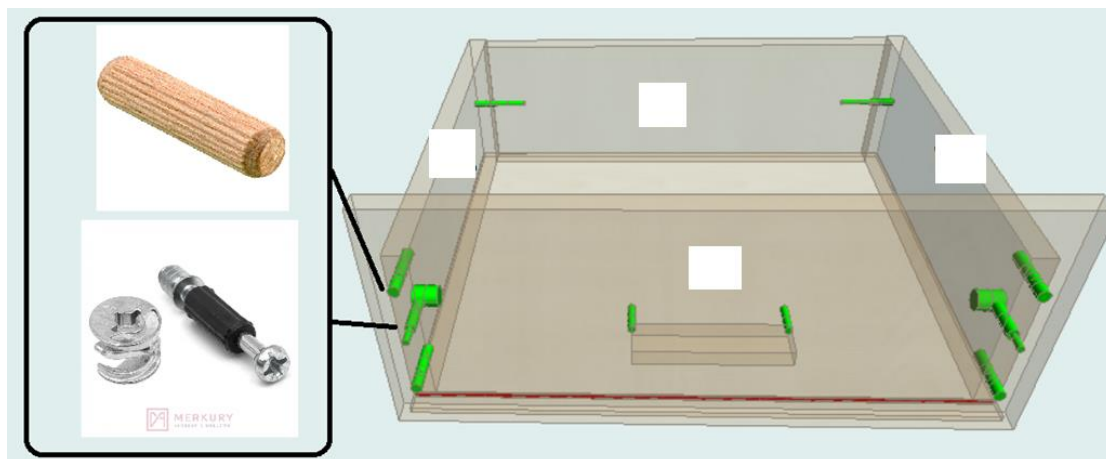



Montaż prowadnic rolkowych
Euro slides installation

